VELSATIS

3 Châssis

- 35B SYSTEME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUMATIQUES
- **36B DIRECTION ASSISTEE**
- 37B FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE
- 38B ANTIBLOCAGE DES ROUES

BJ0E - BJ0J - BJ0K - BJ0M - BJ0P - BJ0V

77 11 311 260

Edition 2 - DECEMBRE 2001

Edition Française

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.

Châssis

Pages

38C-68

Sommaire

37B FREIN DE PARKING

Arbre de localisation de pannes

Pages

35B	SYSTEME DE SURVEILLAN DE LA PRESSION DES PNEUMATIQUES	ICE	37B	FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE	
	Préliminaire Interprétation des défauts Contrôle de conformité Interprétation des états Interprétation des paramètres Aide Effets client	35B-1 35B-3 35B-9 35B-13 35B-15 35B-18 35B-24		Préliminaire Interprétation des défauts Contrôle de conformité Effets client Arbre de localisation de pannes	37B-1 37B-9 37B-43 37B-50 37B-51
	Arbre de localisation de pannes	35B-25	38C	ANTIBLOCAGE DES ROUE	S
36B	MOYENS DE LEVAGE			Préliminaire Interprétation des défauts Contrôle de conformité Aide	38C-1 38C-2 38C-60 38C-61
	Préliminaire Interprétation des défauts	36B-1 36B-5		Interprétation des états Effets client	38C-65 38C-67

36B-6

36B-7

36B-10

36B-11

Contrôle de conformité

Configuration

Interprétation des paramètres

Interprétation des commandes

N° VDIAG: 04

Diagnostic - Préliminaire



Ce document présente le diagnostic applicable sur tous les calculateurs "S.S.P.P." (Système de surveillance de la pression des pneumatiques) équipant la VEL SATIS.

Pour entreprendre un diagnostic de ce système, il est donc impératif de disposer des éléments suivants :

- le chapitre de ce Manuel de Réparation,
- le schéma électrique de la fonction pour le véhicule considéré,
- les outils définis dans la rubrique "Outillage indispensable".

DEMARCHE GENERALE DE DIAGNOSTIC

- Mise en oeuvre d'un des outils de diagnostic pour effectuer l'identification du système équipant le véhicule (lecture de la famille calculateur "S.S.P.P.").
- Recherche des documents "Diagnostic" correspondant au système identifié.
- Prise en compte des informations fournies dans les Chapitres Préliminaires.
- Lecture des défauts enregistrés en mémoire du calculateur et exploitation de la partie "Interprétation des défauts" des documents.

RAPPEL: chaque défaut est interprété pour un type de mémorisation particulier (défaut présent, défaut mémorisé, défaut présent ou mémorisé). Les contrôles définis pour le traitement de chaque défaut ne sont donc à appliquer sur le véhicule que si le défaut déclaré par l'outil de diagnostic est interprété dans le document pour son type de mémorisation. Le type de mémorisation est à considérer à la mise en oeuvre de l'outil de diagnostic suite à coupure et remise du contact.

Si un défaut est interprété lorsqu'il est déclaré "mémorisé", les conditions d'application du dignostic figurent dans le cadre "Consignes". Lorsque les conditions ne sont pas satisfaites, s'inspirer du dignostic pour contrôler le circuit de l'élémént incriminé car la panne n'est plus présente sur le véhicule. Effectuer la même démarche lorsqu'un défaut déclaré mémorisé par l'outil de diagnostic et qu'il n'est interprété dans la documentation que pour un défaut "présent".

- Réaliser le contrôle de conformité (mise en évidence d'éventuels dysfonctionnements non encore déclarés par l'auto-diagnostic du système) et application des diagnostics associés suivant résultats.
- Validation de la réparation (disparition de l'effet client).
- Exploitation du diagnostic par "Effet client" si le problème persiste.

N° VDIAG: 04

Diagnostic - Préliminaire



OUTILLAGE INDISPENSABLE POUR INTERVENTION SUR LE SYSTEME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUMATIQUES

- Outils de diagnostic CLIP et NXR uniquement.
- Excitateur de valves **référence**: **MS-1607** (si cet outil est disponible dans votre atelier).
- Bornier référence : 1603, pour toute intervention au niveau des connecteurs de l'Unité Centrale Habitacle.
- Multimètre.

MISE EN COMMUNICATION ENTRE L'UNITE CENTRALE HABITACLE ET L'OUTIL DE DIAGNOSTIC (CLIP OU NXR) :

Brancher le câble sur la prise diagnostic, (il n'est pas nécessaire de mettre le contact).

Clip ou NXR:

Allumer l'outil,

Sélectionner le type véhicule et effectuer le test du réseau multiplexé,

Sélectionner le domaine : "PNEUMATIQUE",

Suivre ensuite la démarche de diagnostic précédemment définie.

IMPORTANT:

CHANGEMENT D'UNE UNITE CENTRALE HABITACLE

Suite au remplacement d'une Unité Centrale Habitacle, il est nécessaire de **configurer le calculateur**. Se reporter à la partie **configuration de ce chapitre**, ainsi qu'au chapitre **87 : "Unité Centrale Habitacle"**.

N° VDIAG: 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE
CAPTEUR ROUE AVANT DROITE
CAPTEUR ROUE ARRIERE DROITE
CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE

1.DEF: Absence de signal de la valve

CONSIGNES

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Appliquer en priorité le traitement du défaut : DF016, s'il est présent.

Conditions d'application du traitement sur défaut mémorisé :

Si le défaut devient présent suite à un essai routier.

Particularités :

Toutes interventions entraînant l'échange d'une valve imposent une parfaite connaissance des préconisations définies dans le Manuel de Réparation **chapitre 35**.

1.DEF

CONSIGNES

Avant toute intervention, s'assurer que toutes les roues montées aient bien une valve de surveillance de pression des pneus, (ou, que la roue de secours ne soit pas en place sur l'un des essieux).

L'absence de signal de valve peut être due à un mauvais apprentissage du code d'une valve ou à un défaut de valve.

Effectuer l'apprentissage de la valve concernée (voir **chapitre : "diagnostic - Aide"**). Effacer le défaut et effectuer un essai routier. Si le défaut a disparu, fin de diagnostic.

Si le défaut est toujours présent ;

Avec l'excitateur de valve (MS.1607) :

Relever l'état de la valve concernée, dans le menu état.

- Effectuer une émission forcée de la dite valve,
- constater que son état passe à l'état 1 "EMISSION FORCEE", si l'état reste le même que celui relevé précédemment, changer la valve et effectuer l'apprentissage SC001 (voir chapitre : "diagnostic - Aide").

Sans l'excitateur de valve :

Relever l'état de la valve concernée dans le menu état.

Créer une fuite > 1 bar et effectuer un essai routier à faible vitesse avec V > 30 km/h (ou attendre un quart d'heure)

 constater que son état passe à l'état 2 "fuite", si l'état reste le même que celui relevé précédemment, changer la valve et effectuer l'apprentissage SC001 (voir chapitre : "diagnostic - Aide").

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés.

Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.

SSPP.X73.V04 V1.0

N° VDIAG: 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF008 DF009 MEMORISE

DEFAUT DES CODES DES VALVES DU JEU ETE DEFAUT DES CODES DES VALVES DU JEU HIVER

1.DEF: Il manque au moins un code de valve

CONSIGNES

Particularités :

Toutes interventions entraînant l'échange d'une valve, ou la dépose d'un pneu impose une parfaite connaissance des précautions définies dans le Manuel de Réparation, **chapitre 35**.

Avant toute intervention, s'assurer que toutes les roues montées aient bien une valve de surveillance de pression des pneus, et que la roue de secours ne soit pas en place.

Si le calculateur S.S.P.P. n'a pas appris les codes des valves pour l'un des deux types de jeu de roues (hiver ou été), ce défaut est normal et sera toujours présent. Dans ce cas, la seule solution pour éviter la remontée de ce défaut est d'apprendre les mêmes codes de valves pour les deux types de jeux de roues.

Si le calculateur a appris des codes pour les deux types de roues (menu paramètre), c'est qu'il y a un code mal appris ou un mauvais jeu de roues mémorisé.

Dans le menu état, relever le type de jeu de roues mémorisées (hiver ou été).

Dans le menu paramètre, relever, pour le type de jeu de roues mémorisé, les codes de valves affectés.

Effectuer un apprentissage des quatre codes de valves (voir chapitre : "diagnostic - Aide").

S'il n'y a pas corrélation, effectuer l'apprentissage des codes manquants ou faux (voir **chapitre : "diagnostic - Aide"**).

Effectuer un essai routier pour confirmer la réparation.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés.

Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.

SSPP.X73.V04 V1.0

N° VDIAG: 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF011 PRESENT

INFORMATION VITESSE VEHICULE ABSENTE

1.DEF: Le signal vitesse fourni par l'ABS est absent

CONSIGNES

Effectuer un essai routier pour vérifier que le compteur de vitesse au tableau de bord fonctionne bien.

Si l'information vitesse est bien remontée par le tableau de bord alors :

Vérifier la liaison filaire entre :

Calculateur S.S.P.P. voie 14 Tableau de bord

Remettre en état si nécessaire.

Si l'information vitesse est bien remontée par le tableau de bord alors :

Vérifier la liaison filaire entre :

Tableau de bord — Calculateur A.B.S.

Remettre en état si nécessaire.

Si aucun défaut de liaison n'est présent, effectuer un diagnostic de l'A.B.S.

Rentrez-vous en dialogue avec le calculateur d'A.B.S. ?

OUI

Vérifier le signal de vitesse véhicule envoyé par le calculateur A.B.S. Si aucun signal n'est envoyé par le calculateur A.B.S., alors le changer.

NON

Appliquer le diagnostic du calculateur d'A.B.S.

Mettre le contact et vérifier la disparition du défaut, sinon reprendre le diagnostic au début.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés.

N° VDIAG : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF014 PRESENT	AVERTISSEUR SONORE S.S.P.P. 1.DEF: Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

Sans

Vérifier la liaison entre :

Avertisseur sonore voie 5 — Calculateur S.S.P.P. voie 8

Avertisseur sonore voie 2 — Boîtier de fusibles habitacle voie 7

Assurer l'intégrité du fusible **F19** et de son support (cosses, sertissage des fils sur cosses, etc...) Remettre en état si nécessaire.

Après réparation, effectuer un essai routier au dessus de 80 km/h, pour confirmer la réparation. Si le défaut persiste, changer l'avertisseur sonore S.S.P.P.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés.

N° VDIAG: 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF015 MEMORISE

APPRENTISSAGE CODE DES VALVES

1.DEF: Défaut d'apprentissage des codes de valves jeu été 2.DEF: Défaut d'apprentissage des codes de valves jeu hiver

CONSIGNES

Sans

Si le calculateur S.S.P.P. n'a pas appris les codes des valves pour l'un des deux types de jeux de roues (hiver ou été), ce défaut est normal et sera toujours mémorisé. Dans ce cas, la seule solution pour éviter la remontée de ce défaut est d'apprendre les mêmes codes de valves pour les deux types de jeux de roues.

Dans le menu état, relever le type de jeu de roues mémorisé (hiver ou été).

Dans le menu paramètre, relever, pour le type de jeu de roues mémorisé, les codes de valves affectés.

Effectuer un apprentissage des quatre codes de valves (voir chapitre : "diagnostic - Aide").

Effectuer un essai routier pour confirmer la réparation.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés.

N° VDIAG: 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF016 PRESENT	RECEPTEUR S.S.P.P. 1.DEF: Panne électrique non identifiée
_	

CONSIGNES

Sans

Effectuer un contrôle de connecteur du récepteur sous caisse. Réparer si nécessaire.

Effectuer un contrôle du connecteur du calculateur S.S.P.P. . Réparer si nécessaire.

Effectuer un contrôle du faisceau reliant le calculateur et le récepteur sous caisse (coupure, écrasement, pincement, échauffement, etc...). Réparer si nécessaire.

Effectuer un contrôle du raccordement arrière droit sous caisse. Réparer si nécessaire.

Assurer la présence de l'alimentation du récepteur :

Masse → voie 3 du connecteur du récepteur sous caisse + 12 volts batterie → voie 4 du connecteur du récepteur sous caisse

Assurer l'intégrité du fusible F6 et de son support (cosses, sertissage des fils sur cosses, etc...).

Assurer la continuité et l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre :

Connecteur récepteur voie 1 voie 13 calculateur S.S.P.P.

Mesurer la résistance de ligne de cette même liaison.

Effectuer les interventions nécessaires en cas d'une résistance anormalement élevée.


Si le problème persiste, changer le récepteur sous caisse.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés.

N° VDIAG : 04

Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Conditions d'exécution : moteur arrêté, sous contact, pneus à la bonne pression.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
1	Etat des valves	ET036: Etat de la valve arrière gauche ET035: Etat de la valve arrière droite ET034: Etat de la valve avant droite ET033: Etat de la valve avant gauche	Si le véhicule est à l'arrêt depuis plus d'une heure l'état normal doit être confirmé pour chaque roue. Plusieurs états peuvent être confirmés: -Normal -Etat 1 : Emission forcée -Etat 2 : Emission due à une variation de pression (fuite) -Etat 3: Emis dès que la vitesse est > à 20 km/h -Etat 4 : La pile de la valve est faible -Etat 5 : Pas de réception de la valvle	Si les valves sont toutes normales, une excitation à l'aide de l'outil doit les faire passer à l'état 1. Dans le cas contraire, consulter le diagnostic de ces états. Le changement d'état peut aussi être obtenu par une perte de pression, en dégonflant les pneus. (passage à l'état 2 après 15 minutes) Dans tous les cas, consulter le diagnostic des états ET033 à ET036
2	Type de roues sélectionnée	ET007 : Jeu de roues sélectionné	Hiver ou été	Rien à signaler
3	Tension batterie	ET010 : + après contact calculateur	Confirmé	Rien à signaler

N° VDIAG : 04

Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Conditions d'exécution : moteur arrêté, sous contact, pneus à la bonne pression.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		ET005 : Témoin de service allumé par le système	NON CONFIRME	
	Voyants du	ET006 : Témoin de stop allumé par le système	NON CONFIRME	Si l'un (ou plusieurs) de ces états est / sont confirmé(s), consulter la notice d'utilisation du
4	système	ET013 : Voyant problème vitesse allumé	NON CONFIRME	véhicule chapitre : "système de surveillance de pression des pneumatiques".
		ET015 : Voyant roue crevée allumé par système	NON CONFIRME	

N° VDIAG: 04

Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Conditions d'exécution : moteur arrêté, sous contact, pneus à la bonne pression et froids

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
5	Pressions préconisées - train selon la vitesse	PR001 : Pression préconisée haute vitesse train arrière PR004 : Pression préconisée haute vitesse train avant X= Pressions préconisées PR002 : Pression préconisée basse vitesse train avant PR003 : Pression préconisée basse vitesse train arrière		Vérifier si les valeurs saisies sont effectivement celles préconisées, en les comparant avec les valeurs données dans le manuel de réparation chapitre 35 "caractéristiques". Dans le cas contraire, consulter le diagnostic des paramètres : PR001 à PR004
6	Pression des pneus	PR027 : Pression roue avant gauche PR028 : Pression roue avant droite PR029 : Pression roue arrière droite PR030 : Pression roue arrière gauche	 X = PR004 ou PR002 ± 0,5 bar X = PR004 ou PR002 ± 0,5 bar X = PR001 ou PR003 ± 0,5 bar X = PR001 ou PR003 ± 0,5 bar 	Si X = 3,5 bars, consulter le diagnostic des paramètres : PR027 à PR030 S'assurer que les pressions préconisées (PR001 à PR004) correspondent bien au véhicule.

N° VDIAG: 04

Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Conditions d'exécution : moteur arrêté, sous contact.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
7	Information vitesse véhicule	PR016 : Vitesse véhicule	X = 0 km/h	Rien à signaler
8	Code des roues hiver	PR021 : Code roue avant gauche jeu hiver PR013 : Code roue avant droite jeu hiver PR022 : Code arrière gauche jeu hiver PR014 : Code roue arrière droite jeu hiver	Code usine ou code programmé en garage lors d'une intervention (ou aucun code et présence du défaut DF009)	Si ces paramètres n'affichent aucun code et qu'il existe un jeu de roues hiver, reprendre l'apprentissage des codes des quatre valves, voir chapitre: "diagnostic - Aide"
9	Code des roues été	PR023 : Code roue avant gauche jeu été PR024 : Code roue avant droite jeu été PR026 : Code arrière gauche jeu été PR025 : Code roue arrière droite jeu été	Code usine ou code programmé en garage lors d'une intervention (ou aucun code et présence du défaut DF008)	Si ces paramètres n'affichent aucun code et qu'il existe un jeu de roues été, reprendre l'apprentissage des codes des quatres valves, voir chapitre: "diagnostic - Aide"

N° VDIAG: 04

Diagnostic - Interprétation des états



	EMISSION ROUE AVANT GAUCHE
ET033 ET034	EMISSION ROUE AVANT DROITE
ET035	EMISSION ROUE ARRIÈRE DROITE
ET036	EMISSION ROUE ARRIÈRE GAUCHE
	I

CONSIGNES

Particularités: la présence d'un capteur de pression des pneus dans les roues impose de prendre des précautions lors de la dépose - repose des pneumatiques. Le non respect des précautions définies chapitre 35 du manuel de réparation peut entraîner la détérioration du capteur et par conséquent un défaut de fonctionnement du système de surveillance de pression.

Définition des états de valve :

Normal: la valve détecte une pression correcte (véhicule à l'arrêt).

Etat 1 : la valve est passée en émission forcée suite à une excitation avec l'outil excitateur.

Etat 2 : la valve détecte une fuite (à l'arrêt et en roulant).

Etat 3 : émis par le capteur dès que la vitesse est supérieure à 20 km/h.

Etat 4 : la valve n'émet plus ou n'est pas présente (pas de réception de la valve à l'arrêt ou en roulant).

ETAPE 1

Afin de vérifier le bon fonctionnement des valves, il est conseillé de vérifier, à chaque contrôle de conformité, que toutes les valves émettent bien. Pour cela, exciter chacune d'entre elles à l'aide de l'excitateur ou créer une fuite sur le pneu. Vérifier ensuite leur changement d'état :

Etat initial = normal ou état 3 ou état 4 excitation (ou fuite) = Etat final = état 1 (ou 2)

Etat initial = état 2 excitation = Etat final = état 1

Si l'état initial ne change pas et qu'il n'y a pas d'autre défaut récepteur, alors changer la valve concernée en respectant la consigne et en suivant la procédure d'apprentissage d'un code de valve, **SC001** défini chapitre "**Aide**".

ETAPE 2

Si l'état initial est : Etat 2 :

Réaliser l'étape 1. Contrôler la pression à l'aide d'un manomètre, et effectuer les interventions nécessaires pour remédier à la fuite.

Si l'état initial est : Etat 3 :

Rien à signaler. Si l'état est "levé", véhicule à l'arrêt depuis plus de 15 minutes, changer la valve incriminée.

Si l'état initial est : Etat 4 :

Réaliser l'étape 1. Changer la valve de la roue concernée en respectant la consigne et en suivant la procédure d'apprentissage du code de valve, **SC001**, du **chapitre : "diagnostic - Aide".**

APRES REPARATION

N° VDIAG: 04

Diagnostic - Interprétation des états



FT000	ET032 ET031	ROUE AVANT GAUCHE ROUE AVANT DROITE
	ET030 ET029	ROUE ARRIERE DROITE ROUE ARRIERE GAUCHE

CONSIGNES

Particularités: la présence d'un capteur de pression des pneus dans les roues impose de prendre des précautions lors de la dépose - repose des pneumatiques. Le non respect des précautions définies dans le Manuel de Réparation peut entraîner la détérioration du capteur et par conséquent un défaut de fonctionnement du système de surveillance de pression.

Définition des états de valve :

Etat 1 : le capteur détecte une pression correcte (véhicule à l'arrêt).

Etat 2 : le capteur n'émet plus ou n'est pas présent (pas de réception de la valve à l'arrêt ou en roulant).

Etat 3 : le pneu est trop gonflé.

Etat 4: le pneu est en sur-gonflage.

Etat 5: le pneu est en sous-gonflage.

Etat 6: il y a une perte d'air anormale du pneumatique.

Etat 7 : le pneu est légèrement sous-gonflé.

Etat 8 : le pneu est dangereusement sous-gonflé.

Afin de vérifier le bon fonctionnement des valves, il est conseillé de vérifier, à chaque contrôle de conformité, que toutes les valves émettent bien. Pour cela, exciter chacune d'entre elles à l'aide de l'excitateur ou créer une fuite sur le pneu. Vérifier ensuite leur changement d'état :

Etat initial = **état 3** ou **état 4** ou **état 5** ou **état 7** ou **état 8** excitateur (ou fuite) = **état 1** Si l'état ne change pas, alors effectuer les pressions à l'aide d'un manomètre.

Etat initial = **état 2**

excitateur (ou fuite) = état 1

Si l'état ne change pas et qu'il n'y a pas de défaut récepteur, alors changer la valve concernée en respectant la consigne et en suivant la procédure d'apprentissage d'un code de valve, **SC001** défini dans la partie "**Aide**" de ce chapitre.

Si l'état initial = état 6 :

Contrôler la pression à l'aide d'un manomètre, et effectuer les interventions nécessaires pour remédier à la fuite.

NOTA:

Seuil de faible sous-gonflage : 302 mbars
Seuile de fort sous-gonflage : 605 mbars
Seuil sur-gonflage à chaud : 796 mbars

Seuil sur-gonflage à froid : 494 mbars

(les pneumatiques sont considérés froids s'il n'y a pas eu de + Après contact depuis 1H45).

Déséquilibre gauche droite : 494 mbars

APRES REPARATION

Reprendre le contrôle de conformité au début.

SSPP.X73.V04 V1.0

N° VDIAG: 04

Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR001 PR004 PRESSION PRECONISEE HAUTE VITESSE TRAIN ARRIERE
PRESSION PRECONISEE HAUTE VITESSE TRAIN AVANT

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé :

Effectuer ce diagnostic après avoir relevé une incohérence entre les pressions préconisées par le constructeur et celles en mémoire dans le calculateur.

Précaution :

Il est indispensable de se munir du manuel de réparation afin d'y relever les pressions préconisées pour les pneus **effectivement montés sur le véhicule** ou sur l'étiquette de feuillure de porte (selon version) ou sur la notice d'utilisation.

Si après comparaison avec les données constructeur (voir **manuel de réparation chapitre 35**), les pressions préconisées, en mémoire dans le calculateur, ne sont pas conformes, effectuer une reprogrammation des pressions préconisées comme suit :

Dans le menu général, sélectionner le "mode commandes", cliquer ensuite sur le bouton paramétrage et entrer dans le choix : "VP009 : Saisie des pressions préconisées".

Saisir les valeurs des pressions préconisées et valider.

Contrôler ensuite la bonne mémorisation des pressions préconisées, dans le menu paramètre.

En cas de problème, recommencer l'opération depuis le début.

APRES REPARATION

N° VDIAG: 04

Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR002 PR003 PRESSION PRECONISEE BASSE VITESSE TRAIN AVANT
PRESSION PRECONISEE BASSE VITESSE TRAIN ARRIERE

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Effectuer ce diagnostic après avoir relevé une incohérence entre les pressions préconisées par le constructeur et celles en mémoire dans le calculateur.

Précaution :

Il est indispensable de se munir du manuel de réparation afin d'y relever les pressions préconisées pour les pneus **effectivement montés sur le véhicule** ou sur l'étiquette de feuillure de porte (selon version) ou sur la notice d'utilisation.

Si après comparaison avec les données constructeur (voir **manuel de réparation chapitre 35**), les pressions préconisées, en mémoire dans le calculateur, ne sont pas conformes, effectuer une reprogrammation des pressions préconisées comme suit :

Dans le menu général, sélectionner le "mode commandes", cliquer ensuite sur le bouton paramétrage et entrer dans le choix : "VP009 : Saisie des pressions préconisées".

Saisir les valeurs des pressions préconisées et valider.

Contrôler ensuite la bonne mémorisation des pressions préconisées, dans le menu paramètre.

En cas de problème, recommencer l'opération depuis le début.

APRES REPARATION

N° VDIAG: 04

Diagnostic - Interprétation des paramètres



	PRESSION ROUE AVANT GAUCHE
PR027 PR028	PRESSION ROUE AVANT DROITE
PR029	PRESSION ROUE ARRIERE DROITE
PR030	PRESSION ROUE ARRIERE GAUCHE

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé

Effectuer ce diagnostic après avoir relevé une incohérence sur l'affichage de ces paramètres.

Attention : suite à l'entrée en communication, ces paramètres affichent une valeur par défaut (3,5 bars). Faire passer chaque valve en émission (à l'aide de l'excitateur ou essai routier) afin de connaître les pressions réellement mesurées par les capteurs au moment du diagnostic.

Dans tous les cas, comparer si les pressions affichées par l'outil de diagnostic correspondent bien à celles relevées au manomètre. (à **0,5 bars** près).

Si les pressions correspondent, le paramétrage est bon ainsi que les capteurs, fin de diagnostic.

Si les pressions sont différentes, deux cas peuvent être rencontrés :

1er cas : Les paramètres affichent toujours 3,5 bars :

Cela indique que les codes des valves montées sur les roues ne correspondent pas au jeu de roues appris par le calculateur. (Quand le calculateur reçoit les codes de chaque valve, il ne les reconnaît pas car ils ne correspondent pas aux codes des jeux de roues qu'il a appris, c'est à dire aux codes attendus). Pour y remédier :

Aller dans les menus **"mode commandes**, puis paramétrage : **VP002"** et changer le jeu de roues (si besoin, suivre la procédure définie dans le **chapitre "diagnostic - Aide"**). Repasser dans le menu **"paramètres"**, exciter chaque valve et constater l'affichage des bonnes pressions.

2ème cas : Les paramètres affichent des valeurs différentes des pressions mesurées (et différentes de **3,5 bars**).

Dans le cas de différence majeure, cela indique une dérive du ou des capteur(s). Procéder au remplacement de ce(ces) dernier(s). Suivre la procédure de d'apprentissage : **SC001**, voir **chapitre "diagnostic - Aide"**.

Après apprentissage, reprendre ce diagnostic au début.

APRES REPARATION

N° VDIAG: 04

Diagnostic - Aide



APPARIEMENT DE LA VALVE ET DE SA ROUE

La nécessité d'identifier la roue en défaut, conjointement au fait que le récepteur ne peut déterminer la position de la roue émettrice, impose d'apparier chaque capteur à une roue dès la fabrication du véhicule (au moment de l'apprentissage des codes d'identification dans le calculateur SSPP).

Dès lors, **toute permutation des roues doit être interdite sans opération de ré-apprentissage**. Pour cela, il a été nécessaire de prévoir un système de repérage des capteurs afin que le remontage des roues à leur place d'origine soit facilité.

Des bagues colorées sont montées sur les écrous de valve, et correspondent aux quatre couleurs identifiées sur l'étiquette des pressions, ainsi que dans le livret du véhicule.

Les couleurs sont :

Avant gauche : Verte Avant droite : Jaune Arrière gauche : rouge Arrière droite : noir

Si le client souhaite permuter ses roues, deux solutions sont possibles :

- soit démonter chaque capteur pour le remettre à sa position d'origine sur le véhicule,
- soit réapprendre au calculateur S.S.P.P., par l'intermédiaire de l'outil de diagnostic, la nouvelle position de ses capteurs (il faudra alors échanger les bagues de couleurs pour les placer conformément à l'ordre ci-dessus).

Comment faire pour connaître les codes des capteurs ?

Trois solutions sont possibles:

- Le capteur est neuf: il est muni d'une étiquette en deux parties dont une est détachable. Sur chacune d'entre elle, le code est inscrit. La partie détachable servira à l'opérateur afin qu'il se souvienne du code après montage du capteur dans la roue (il est conseillé de fixer provisoirement cette étiquette sur la roue dans laquelle le capteur est monté).
- Le capteur a déjà servi : s'il est démonté, l'étiquette restante, fixée dessus, permettra encore de lire son code.
- Le capteur est déjà monté sur la roue et aucune étiquette n'est visible : dans ce cas, il est posible :
- soit de démonter le pneu et de lire le numéro sur le capteur.
- soit d'acquérir les codes des capteurs à l'aide de l'outil de diagnostic.

La difficulté provient du fait que chaque capteur à l'arrêt n'émet qu'une fois par heure. De plus, si plusieurs capteurs sont présents, il n'est pas possible de déterminer quel capteur a émis. Dans ce cas, il est possible :

- soit de faire tourner la roue à une vitesse supérieure à 20 km/h pour que le capteur émette plus souvent et qu'il soit donc repérable (équilibreuse, roulage avec une seule roue équipée),
- soit de faire passer le capteur en émission forcée au moyen de l'excitateur de valve (remontée du code et passage à l'état 1).

N° VDIAG : 04

Diagnostic - Aide



	PROCEDURE DE CONFIGURATION
CF005	

Mégane avec pneu PAX ou Mégane sa pneu PAX ou VEL SATIS

Aller dans le menu "mode commande - configuration", et choisir en fonction de l'équipement du véhicule :

CF005 : Mégane avec pneu PAX, si le véhicule est équipé du système de surveillance de la pression des pneumatiques avec le système PAX, (pneumatique autorisant un roulage à plat sur une distance maximale de 200 km),

ou

CF005 : Mégane sans pneu PAX, si le véhicule est équipé du système de surveillance de la pression des pneumatiques sans le système PAX.

ou

CF005 : VEL SATIS, si le véhicule est équipé du système de surveillance de la pression des pneumatiques sans le système PAX.

Sortir du menu de "configuration" et entrer dans celui de "lecture de configuration" LC006 et LC003 pour vérifier la mémorisation de la commande.

Si la configuration n'a pas été enregistrée, reprendre cette procédure au début.

N° VDIAG: 04

Diagnostic - Aide



	PROCEDURE D'APPRENTISSAGE D'UN CODE DE VALVE
SC001	

ATTENTION : Toutes interventions entraînant l'échange d'une valve, imposent une parfaite connaissance des préconisations définies dans le Manuel de Réparation chapitre 35.

Deux solutions sont possibles pour réaliser l'apprentissage d'un code de valve.

- Soit par saisie manuelle sur l'outil de diagnostic, dans ce cas il est impératif de connaître le code de la valve,
- Soit de façon automatique, en faisant changer la valve d'état, dans ce cas il est impératif de disposer de l'outil "excitateur de valve" (MS. 1607).

Apprentissage manuel : Etre très vigilant quant à l'appariement code de valve - roue.

- ⇒ (CLIP) Dans le menu général, sélectionner le sous-menu "mode commande" puis "commande spécifique", sélectionner la commande SC001 "APPRENTISSAGE D'UN CODE DE VALVE" et suivre les instructions données pour une saisie manuelle (de 1 à 8 chiffres maximum).
- ⇒ (NXR) Entrer dans le menu "commande" sélectionner "scénario" puis choisir la commande SC001 "APPRENTISSAGE D'UN CODE DE VALVE" et suivre les instructions données pour une saisie manuelle (de 1 à 8 chiffres maximum).

Apprentissage automatique <u>avec excitateur de valves</u> : s'assurer de l'absence du défaut "**DF007** : **récepteur S.S.P.P.**".

- ⇒ Même accès que pour l'apprentissage manuel, mais suivre les instructions pour un apprentissage automatique.
- ⇒ Exciter la valve concernée. L'excitateur doit être en appui **sur le pneu** juste sous la valve considérée. Une pression sur le bouton de l'excitateur allume le témoin vert, quand il s'éteint et que le témoin rouge s'allume l'excitation de la dite valve est terminée. Vérifier alors la remontée du code sur l'outil.
- Si l'excitation de la valve n'entraîne aucune remontée de code, alors changer la valve considérée.

Apprentissage automatique sans l'excitateur de valve.

RAPPEL : la valve envoie au récepteur un statut qui comprend : son état, sa pression et son code. Le récepteur décode cette information et en fait part à l'Unité centrale habitacle.

Véhicule roulant, les valves émettent leur statut toutes les minutes s'il n'y a pas de fuite et toutes les 10 secondes en cas de fuite (état 2).

Véhicule à l'arrêt, les valves émettent leur statut toutes les heures s'il n'y a pas de fuite et tous les quarts d'heures en cas de fuite (état 2).

Si l'on ne possède pas l'outil excitateur, il est possible de faire changer d'état les valves, en créant une fuite (faire chuter d'au moins 1 bars la pression dans la roue, ce qui entraîne dans le menu paramètre, un passage à l'état 2 de la roue concernée).

- ⇒ Soit à l'arrêt, et dans ce cas attendre un guart d'heure,
- ⇒ Soit véhicule roulant, à une vitesse > 20 km/h, (mais n'est valable que roue par roue)

(fuite sur une roue + essai routier + mémorisation à l'outil + regonflage de la roue)

à répéter pour chaque roue.

N° VDIAG: 04

Diagnostic - Aide



_	ROCEDURE D'APPRENTISSAGE DES QUATRE CODES DE ALVES
---	--

ATTENTION : Toutes interventions entraînant l'échange d'une valve, imposent une parfaite connaissance des préconisations définies dans le Manuel de Réparation chapitre 35.

Deux solutions sont possibles pour réaliser l'apprentissage des codes de valves.

- Soit par saisie manuelle sur l'outil de diagnostic, dans ce cas il est impératif de connaître les codes de chaque valve,
- Soit de façon automatique, en faisant changer les valves d'état, dans ce cas il est préférable de disposer de l'outil "excitateur de valve" (MS.1607).

Apprentissage manuel : Etre très vigilant quand à l'appariement code de valve - roue.

- ⇒ (CLIP) Dans le menu général, sélectionner le sous-menu "mode commande" puis "commande spécifique", sélectionner la commande SC002 "APPRENTISSAGE DES CODES DES QUATRE VALVES" et suivre les instructions données pour une saisie manuelle (de 1 à 8 chiffres maximum).
- ⇒ (NXR) Entrer dans le menu "commande" sélectionner "scénario" puis choisir la commande SC002 "APPRENTISSAGE DES QUATRE CODES DE VALVE" et suivre les instructions données pour une saisie manuelle (de 1 à 8 chiffres maximum).

Apprentissage automatique <u>avec excitateur de valves</u> : s'assurer de l'absence du défaut "**DF016** : récepteur **S.S.P.P.**".

- ⇒ Même accès que pour l'apprentissage manuel, mais suivre les instructions pour un apprentissage automatique.
- ⇒ Exciter chaque valve dans l'ordre donné par l'outil. L'excitateur doit être en appui **sur le pneu** juste sous la valve considérée. Une pression sur le bouton de l'excitateur allume le témoin vert, quand il s'éteint et que le témoin rouge s'allume l'excitation de la dite valve est terminée. Vérifier alors la remontée du code sur l'outil. Répéter ensuite l'opération sur les autres valves.
- ⇒ Si l'excitation d'une valve n'entraîne aucune remontée de code, alors changer la valve considérée.

Apprentissage automatique sans excitateur de valve.

RAPPEL : la valve envoie au récepteur un statut qui comprend : son code, sa pression et son état. Le récepteur décode cette information et en fait part au calculateur S.S.P.P.

Véhicule roulant, les valves émettent leur statut toutes les minutes s'il n'y a pas de fuite et toutes les 10 secondes en cas de fuite (état 2).

Véhicule à l'arrêt, les valves émettent leur statut toutes les heures s'il n'y a pas de fuite et tous les quarts d'heures en cas de fuite : (état 2).

Si l'on ne possède pas l'outil excitateur, il est possible de faire changer d'état la valve, en créant une fuite (faire chuter d'au moins 1 bar la pression dans la roue, ce qui entraîne dans le menu paramètre, un passage à l'état 2 de la roue concernée).

- ⇒ Soit à l'arrêt, et dans ce cas attendre un quart d'heure pour chaque roue,
- ⇒ Soit véhicule roulant, à une vitesse > 20 km/h, (mais n'est valable que roue par roue)

(fuite sur une roue + essai routier + mémorisation à l'outil + regonflage de la roue **à répéter pour chaque roue**)

N° VDIAG: 04

Diagnostic - Aide



	PROCEDURE D'ECRITURE DES PRESSIONS PRECONISEES
VP009	

Pour réaliser une écriture correcte des pressions préconisées, il est indispensable de se munir des pressions préconisées par le constructeur (manuel de réparation ou notice d'utilisation **du véhicule concerné**).

Dans le menu général, sélectionner le "mode commandes", cliquer ensuite le bouton paramétrage et entrer dans le choix : "VP009 : Saisie des pressions préconisées".

Mettre en mémoire les valeurs prises dans le manuel de réparation et valider.

Contrôler ensuite la bonne mémorisation des pressions préconisées, dans le menu paramètre, (via le menu général).

En cas de problème, recommencer l'opération depuis le début.

	PROCEDURE DE SELECTION DU JEU DE ROUE
VP002	

Dans le menu général, cliquer sur le sous-menu "liste des états", contrôler le type de jeu de roues mémorisé, en visualisant l'état : **ET007**.

Si le jeu de roues sélectionné n'est pas le bon, suivre la procédure suivante :

- Dans le menu général, sélectionner le "mode commandes", cliquer ensuite sur le bouton paramétrage et entrer dans le choix : "VP002 : Sélection du jeu de roues".
- Déplacer le curseur sur le bouton "hiver" (type de climat), et appuyer sur entrée, sélectionner le type de climat à l'aide des flèches "haut et bas" puis valider.
- Valider de nouveau sur le bouton bleu, la fenêtre de mémorisation s'ouvre. Sélectionner "oui" (ou non). Sortir de cette fenêtre par le bouton retour.

Contrôle de la modification :


- Retourner dans le menu général, puis "liste des états", vérifier la bonne mémorisation du jeu de roues, en visualisant l'état : ET007.
- Il est alors nécessaire d'exciter chaque valve, afin de faire connaître à l'outil les pressions des roues. (Sinon, l'outil affiche par défaut : 3,5 bars)

En cas de problème, recommencer l'opération depuis le début.

N° VDIAG: 04

Diagnostic - Aide



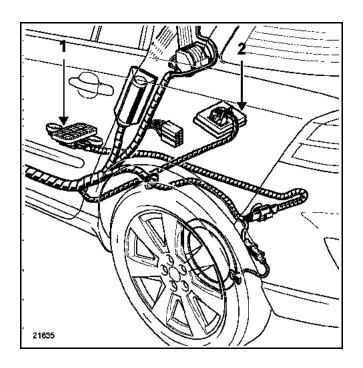

N°	Désignation	
1	Récepteur SSPP	
2	Calculateur SSPP (sous siège arrière)	

N° VDIAG: 04


Diagnostic - Effets client



CONSIGNES Ne consulter les effets client qu'après un contrôle complet par l'outil de diagno			nostic.
PAS DE COMMUN	ICATION AVEC LE CALCULATEUR		ALP 1
PROBLEME ECRA	N DE CONTROLE DU SYSTEME		ALP 2

N° VDIAG : 04

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 1	Pas de communication avec le calculateur	
CONSIGNE	Rien à signaler.	
Vérifier la tension batte	erie du véhicule.	
Essayer l'outil de diagr	nostic sur un autre véhicule.	
Vérifier : – la liaison entre l'outil de diagnostic et la prise diagnostic (bon état du câble), – les fusibles du système de surveillance de la pression des pneus, moteur et habitacle. Remettre en état si nécessaire.		
Vérifier la présence du + 12 Volts sur la voie 16 et de la masse sur la voie 5 et la voie 4 de la prise diagnostic. Remettre en état si nécessaire.		
Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre : Calculateur SSPP voie 2 → Masse Calculateur SSPP voie 10 → Masse Calculateur SSPP voie 12 → Voie 7 Prise diagnostic Remettre en état si nécessaire.		
Vérifier l'alimentation + 12 Volts du calculateur SSPP : Calculateur SSPP voie 1 → Masse Calculateur SSPP voie 3 → Masse		
Vérifier les différents fusibles du système. Remettre en état si nécessaire.		

S'il n'y a toujours pas de communication avec le calculateur SSPP, alors le changer.

APRES REPARATION

Faire un contrôle à l'aide de l'outil de diagnostic.

N° VDIAG: 04

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 2

Problème écran de contrôle du système

CONSIGNE

Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic.

Dès la mise du contact, il n'y a pas d'allumage des quatre roues sur la vignette.

Vérifier le fonctionnement de la vignette et des voyants SSPP, en lançant l'autotest Tableau de Bord.

Vérifier que le véhicule soit bien équipé de valves SSPP.

Exciter une des quatre valves du véhicule, regarder si l'état correspondant à cette roue est passé en **ETAT1**, sinon :

Vérifier le branchement du récepteur sous caisse.

Remettre en état si nécessaire, sinon changer le récepteur.

Si le branchement est correct, alors l'antenne située sous caisse est défectueuse.

Changer le récepteur.

Vérifier:

- la liaison entre le calculateur voie 13 et le récepteur sous caisse,
- le bon état du câblage sous caisse.

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

Faire un contrôle à l'aide de l'outil de diagnostic.

DIRECTION ASSISTEE Diagnostic - Préliminaire



Ce diagnostic générique est valable pour la fonction <u>direction assistée</u> de la Vel Satis.

Il s'agit des véhicules équipés de la direction assistée variable.

Le calculateur réalisant la fonction est <u>l'Unité Centrale Habitacle.</u>

Les valeurs données dans ce manuel de réparation ne sont que des indications.

Il est indispensable d'utiliser : Le schéma électrique du véhicule.

DESCRIPTION DES ETAPES DE DIAGNOSTIC

CONTROLE DES DEFAUTS

Cette étape est le point de départ indispensable avant toute intervention sur le véhicule.

1 - Ordre de priorité

Il faudra commencer à traiter les défauts électriques présents puis les défauts électriques mémorisés. D'autres priorités sont traitées dans la partie "CONSIGNE" dans le diagnostic du défaut concerné. Dans tous les cas, il est indispensable de vérifier l'état de la batterie avant de commencer son diagnostic car une tension de batterie trop faible risque de perturber le calculateur.

2 - Défaut

a) Présent :

Traiter le défaut selon la démarche indiquée dans le chapitre :

"INTERPRETATION DES DEFAUTS".

b) Mémorisé:

Noter les défauts affichés.

Suivre les indications dans la partie "CONSIGNES" du défaut concemé.

Si le défaut est confirmé par la partie consignes :

La panne est de nouveau présente. Dans ce cas traiter le défaut.

Si le défaut n'est pas confirmé par la partie consignes :

Faire les vérifications de base. Pour cela, vérifier :

- les lignes électriques qui correspondent au défaut,
- les connecteurs de ces lignes (oxydation, broches pliées,...),
- la résistance de l'élément détecté défectueux,
- l'hygiène des fils (isolation fondue ou coupée, frottements,...).

3 - Absence de défauts :

Si plus aucun défaut n'est signalé par l'outil de diagnostic, il convient de faire un contrôle de conformité. Ce dernier peut vous aider à localiser un problème.

DIRECTION ASSISTEE Diagnostic - Préliminaire



CONTROLE DE CONFORMITE

Le contrôle de conformité a pour objectif de vérifier les états qui n'affichent pas de défaut sur l'outil de diagnostic lorsqu'ils sont hors tolérances. Cette étape permet par conséquent :

- de diagnostiquer des pannes sans affichage de défaut qui peuvent correspondre à une plainte client.
- de vérifier le bon fonctionnement de l'Unité Centrale Habitacle et de s'assurer qu'une panne ne risque pas d'apparaître peu après la réparation.

Dans ce chapitre figure donc un diagnostic des états et des paramètres, dans les conditions de leur contrôle.

Si un état ne fonctionne pas normalement ou qu'un paramètre soit hors tolérance, vous devez consulter la page de diagnostic correspondante.

CHANGEMENT D'UNE UNITE CENTRALE HABITACLE

Suite au remplacement d'une Unité Centrale Habitacle, il est nécessaire de **configurer le calculateur**. Se reporter au chapitre **configuration de ce manuel de réparation** ainsi qu'au chapitre configuration **de la gestion des portes**, **de l'antidémarrage**, **du boîtier interconnexion habitacle** et **des pneumatiques**.

DIRECTION ASSISTEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF034
PRESENT
OU
MEMORISE

ANOMALIE ELECTRONIQUE INTERNE UNITE CENTRALE HABITACLE

1.DEF : Panne électrique présente non identifiéeDEF : Panne électrique mémorisée non identifiée

CONSIGNES

Couper le contact.

Changer l'Unité Centrale Habitacle.

APRES REPARATION

Reconfigurer l'Unité Centrale Habitacle.

DAVX731.0

DIRECTION ASSISTEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF035 PRESENT OU MEMORISE

MOTEUR DIRECTION A ASSISTANCE VARIABLE

CO : Circuit ouvert ou Court-circuit à la masse

CC : Court-circuit au + 12V

CONSIGNES

Mettre le contact pour confirmer le défaut.

Vérifier la continuité et l'isolement entre :		
Unité Centrale Habitacle voie 18 connecteur blanc	→	moteur de Direction à assistance variable voie A
Unité Centrale Habitacle voie 3 connecteur blanc		moteur de Direction à assistance variable voie B
Unité Centrale Habitacle voie 13 connecteur blanc		moteur de Direction à assistance variable voie C
Unité Centrale Habitacle voie 2 connecteur blanc		moteur de Direction à assistance variable voie D
la masse	→	moteur de Direction à assistance variable voie E
	,	

Changer la direction.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

DAVX731.0

DIRECTION ASSISTEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF036 PRESENT OU **MEMORISE**

TENSION MOTEUR DIRECTION A ASSISTANCE VARIABLE

: Panne électrique présente non identifiée

DEF : Panne électrique mémorisée non identifiée

CONSIGNES

Mettre le contact pour confirmer le défaut.

La tension batterie aux bornes du Boîtier Fusibles et Relais Habitacle doit être entre 9,5 et 16,5 V pour que la direction à assistance variable fonctionne correctement.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

DIRECTION ASSISTEE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif. Il est donc impératif de consulter le chapitre correspondant dans ce manuel de réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		FENETR	E ETATS	
1	Direction à assistance variable	PR018 : Tension alimentation calculateur PR003 : Vitesse véhicule PR109 : Position du moteur de direction assistée	12 V voir fiche diagnostic voir fiche diagnostic	En cas de problème consulter le diagnostic des états et paramètres ci-contre.
		AC021 : Assistance minimum	voir fiche diagnostic	

DIRECTION ASSISTEE Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR108	TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Mettre le contact.

Vérifier la valeur de la tension + batterie.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

DIRECTION ASSISTEE Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR003	VITESSE VEHICULE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Mettre le contact ; rouler.

Si la valeur de la vitesse véhicule est incohérente, faire un diagnostic du réseau multiplexé et de l'ABS.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels. N° VDIAG: 04

DIRECTION ASSISTEE Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR109	POSITION DU MOTEUR DE DIRECTION ASSISTEE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Mettre le contact. Rouler à plus de 30 km/h.

Vérifier que la vitesse véhicule augmente.

Vérifier que la position du moteur de direction assistée augmente

de **0** à **30 km/h** : la position du moteur est proche de 0 (**assistance maximale**) puis la position du moteur augmente avec la vitesse

la position du moteur maximale (100%) est atteinte à partir de **200 km/h** (assistance minimale)

(ces données sont valables pour la majorité des lois d'assistance notamment la loi 1)

Si la position ne varie pas (reste à 0), qu'il n'y a pas de défaut et que le paramètre vitesse véhicule augmente bien avec la vitesse, changer l'Unité Centrale Habitacle

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

DAVX731.0

N° VDIAG: 04

DIRECTION ASSISTEE Diagnostic - Interprétation des commandes



	ASSISTANCE MINIMUM
AC021	
	Mettre le contact, moteur tournant.
	Tourner le volant pour vérifier que l'assistance soit maximale.
CONSIGNES	Lancer la commande.
CONGIGNES	Tourner le volant pour vérifier que la direction assistée se soit durcie (l'assistance est minimale).
	La valeur du paramètre "Position du moteur de Direction Assistée" est alors de 100%.

Si l'assistance n'a pas varié après la commande, vérifier qu'il n'y ait pas de défauts présents ou mémorisés, vérifier la tension batterie, la vitesse véhicule et la position du moteur de direction assistée (dans ce chapitre).

Si tout fonctionne correctement, changer la direction.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

N° VDIAG: 04

DIRECTION ASSISTEE Diagnostic - Configuration



CONSIGNES

Ces configurations sont à faire systématiquement lors de chaque changement d'Unité Centrale Habitacle et à vérifier lors de chaque diagnostic de panne.

Index	Libellés	Caractérisations et remarques
LC001	Type de direction assistée	Direction assistée simple ou Direction à assistance variable
		(Les véhicules ont tous au moins la direction assistée. Certains ont en plus une direction à assistance variable = l'assistance est d'autant plus grande que la vitesse est faible)
LC002	Numéro de loi	Loi 0 à 7 (Il s'agit de la loi d'assistance en fonction de la vitesse. Mettre par défaut la loi 1. Pour plus d'information, se reporter à la note technique du véhicule et du moteur concerné.)

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Préliminaire



Ce document présente le diagnostic particularités applicable sur tous les calculateurs de frein de stationnement électrique montés sur VEL SATIS.

Pour entreprendre un diagnostic de ce système il est donc impératif de disposer des éléments suivants :

- ce chapitre du Manuel de Réparation,
- le schéma électrique de la fonction pour le véhicule considéré,
- l'outil de diagnostic CLIP ou NXR.

DEMARCHE GENERALE DE DIAGNOSTIC

- Mise en œuvre d'un des outils de diagnostic pour effectuer l'identification du système de frein de parking équipant le véhicule (lecture de la famille calculateur, du N° de programme, du Vdiag...).
- Recherche des documents "Diagnostic" correspondant au système identifié.
- Prise en compte des informations fournies dans les chapitres "Préliminaire".

DESCRIPTION DES ETAPES DE DIAGNOSTIC

1 - CONTROLE DES DEFAUTS

Cette étape est le point de départ indispensable avant toute intervention sur le véhicule.

 Lecture des défauts enregistrés en mémoire du calculateur et exploitation de la partie "Interprétation des défauts" des documents.

Rappel: chaque défaut est interprété pour un type de mémorisation particulier (défaut présent, défaut mémorisé, défaut présent ou mémorisé). Les contrôles définis pour le traitement de chaque défaut ne sont donc à appliquer sur véhicule que si le défaut déclaré par l'outil de diagnostic est interprété dans le document pour son type de mémorisation. Le type de mémorisation est à considérer à la mise en œuvre de l'outil de diagnostic suite à coupure et remise du contact.

Si un défaut est interprété lorsqu'il est déclaré "mémorisé", les conditions d'application du diagnostic figurent dans le cadre "Consignes". Lorsque les conditions ne sont pas satisfaites, s'inspirer du diagnostic pour contrôler le circuit de l'élément incriminé car la panne n'est plus présente sur le véhicule. Effectuer la même démarche lorsqu'un défaut est déclaré mémorisé par l'outil de diagnostic et qu'il n'est interprété dans la documentation que pour un défaut "présent".

2 - CONTROLE DE CONFORMITE

Le contrôle de conformité a pour objectif de vérifier les états et paramètres qui n'affichent pas de défaut sur l'outil de diagnostic lorsqu'ils sont hors tolérances. Cette étape permet par conséquent :

- De diagnostiquer des pannes sans affichage de défaut qui peuvent correspondre à une plainte client.
- De vérifier le bon fonctionnement du frein de parking automatique et de s'assurer qu'une panne ne réapparaisse pas après réparation.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Préliminaire



Dans ce chapitre figure donc un diagnostic des états et des paramètres, dans les conditions de leur contrôle. Si un état ne fonctionne pas normalement ou qu'un paramètre est hors tolérance, il faut consulter la page de diagnostic correspondante.

3 - TRAITEMENT DE L'EFFET CLIENT

Si le contrôle à l'outil de diagnostic est correct, mais que la plainte client est toujours présente, il faut traiter le problème par effet client.

Ce chapitre propose des arbres de localisation de pannes, qui donnent une série de causes possibles au problème. Ces axes de recherche ne sont à utiliser que dans les cas suivants :

- Aucun défaut n'apparaît à l'outil de diagnostic.
- Aucune anomalie n'est détectée pendant le contrôle de conformité.
- Le frein de parking automatique ne fonctionne pas correctement.

PARTICULARITES

A / PROCEDURE DE REMPLACEMENT D'UN CALCULATEUR DE FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE.

NOTA:

Un calculateur de frein de parking automatique doit être remplacé uniquement sur une demande de la Techline.

La procédure de remplacement mécanique du calculateur (dépose et repose des câbles) se trouve dans le manuel de réparation Vel Satis (MR 353).

Les câbles de frein de parking doivent être impérativement remplacés en même temps que le calculateur de frein de parking automatique.

AVANT DE REMPLACER LE CALCULATEUR DE FREIN DE PARKING: SI LE VEHICULE EST EQUIPE D'UNE BOITE DE VITESSES MECANIQUE IL FAUT RECUPERER LES DONNEES DE L'EMBRAYAGE CONTENUES DANS L'ANCIEN CALCULATEUR, AFIN DE LES ECRIRE DANS LE NOUVEAU CALCULATEUR (voir le chapitre B).

Ces données correspondent au point d'accroche de l'embrayage. Elles sont donc importantes lorsque l'embrayage s'use, car ces informations permettent d'avoir un desserrage automatique du frein de stationnement au moment ou l'embrayage permet l'avancement du véhicule. Dans le cas où l'ancien calculateur ne permet pas de récupérer ces données (impossibilité d'entrer en relation par l'outil de diagnostic) et dans le cas du montage d'un embrayage neuf, le nouveau calculateur devra apprendre le point d'accroche de l'embrayage lors de roulages (au minimum : 30 rétrogradages). Le fonctionnement du desserrage automatique sur forte pente sera donc légèrement dégradé tout

le temps où le calculateur apprend ses données (surtout si l'embrayage est fortement usé).

- Dans le cas d'une boîte de vitesses automatique, il n'y a pas besoin de récupérer des données particulières. Le remplacement du calculateur peut être effectué sans appliquer le chapitre B.
- Connecter l'outil de diagnostic, mettre le contact et entrer en relation avec le calculateur (domaine frein de parking).
- Avant de remplacer le calculateur, il faut s'assurer que celui-ci soit bien en cause en faisant une lecture des défauts.
- Si la démarche de diagnostic des défauts relevés ne mentionne pas "contacter votre TECHLINE", il faut essayer de les résoudre avant de remplacer le calculateur.
- Contact coupé, remplacer le calculateur de frein de parking automatique (avec l'accord de la Techline).
- Appliquer, dans l'ordre, la démarche décrite dans le tableau ci-après.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Préliminaire



NOTA:

Il faut <u>impérativement</u> respecter l'ordre des actions ci-dessous. Un non respect de l'ordre de cette procédure peut verrouiller le calculateur et le rendre inutilisable (pour les véhicules équipés d'un calculateur ayant un soft inférieur à 9.0 : voir l'écran d'identification).

ETAPE	MENU NAVIGATION OUTIL	TYPE DE COMMANDE	ACTION A REALISER	MESSAGE DE FIN
1	Mode commande : Configuration	CF001 : MASSE VEHICULE	A l'aide du menu déroulant, renseigner le calculateur : - Type de véhicule, type de motorisation, type de boîte de vitesses, niveau d'équipement, type de conduite. Valider l'opération. (NOTA : Il faut bien lire les données renseignées avant de valider car il n'y a pas de possibilité de relecture de ces informations.)	Commande en cours puis, commande terminée .
2	Mode commande : Configuration	CF007 : CONFIGURATION VEHICULE	Choisir le type de configuration : - NORMAL (avec serrage automatique lors de l'arrêt moteur) - GRAND FROID (sans serrage automatique lors de l'arrêt moteur) Valider l'opération.	Commande en cours puis, commande terminée.
3	Mode commande : Actuateur (activation)	AC001 : INITIALISATION DE LA PENTE	Le véhicule doit se trouver sur un sol plat. Cette commande sert à donner une référence de pente au capteur d'inclinaison. Valider l'opération.	Commande en cours puis, commande terminée.
4	Mode commande : Paramétrage	VP004 : ECRITURE DU VIN	A l'aide du clavier de l'outil de diagnostic, inscrire le numéro d'identifiant véhicule. Valider l'opération.	Rien à signaler.
5	Mode commande : Actuateur (activation)	AC004 : MISE EN SERVICE FREIN DE PARKING NEUF	Valider l'opération. On doit entendre un bruit de serrage puis de desserrage. (NOTA: Avant de lancer cette commande, il faut s'assurer que les câbles de frein soient correctement montés et que personne ne travaille sur le véhicule.)	Commande en cours puis, commande terminée.
6	Mode commande : <u>Actuateur</u> (activation)	AC005 : MISE EN SERVICE SERRAGE AUTOMATIQUE	Valider l'opération.	Commande en cours puis, commande terminée.
7	Mode commande : Configuration	CF011 : DESSERRAGE AUTOMATIQUE	Choisir le type de configuration : - AVEC (avec desserrage automatique lors de l'avancement du véhicule) - SANS (sans desserrage automatique lors de l'avancement du véhicule) Valider l'opération.	Commande en cours puis, commande terminée.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Préliminaire



Une fois que la procédure de remplacement du calculateur a été effectuée, faire un desserrage afin de réarmer les câbles puis tester le frein de parking en effectuant un serrage, un serrage maximum et un desserrage. Faire une lecture des défauts afin d'effacer les éventuels défauts mémorisés et de vérifier que le remplacement du calculateur ait permis de résoudre le problème du véhicule (absence de défauts présents). Faire une lecture de configuration (menu mode commande) afin de vérifier que le calculateur de frein de parking ait correctement appris ses configurations.

B / SAUVEGARDE DES DONNEES D'EMBRAYAGE (pour les véhicules équipés de boîte de vitesses mécanique)

- 1 Entrer en dialogue avec le calculateur.
- 2 Choisir le menu mode commande.
- 3 Aller dans le menu commande spécifique.
- 4 Activer la fonction : **SC005** "Sauvegarde apprentissage pour pédale d'embrayage" (ces données sont écrites dans un fichier qui sera automatiquement sélectionné lors de l'écriture dans le nouveau calculateur).
- 5 Remplacer le calculateur de frein de parking automatique.
- **6** Effectuer les configurations et la mise en service du calculateur (voir chapitre A).
- 7 Ecrire les données récupérées en activant la fonction : **SC006** "**Ecriture apprentissage pédale d'embrayage**" (menu mode commande, onglet commande spécifique).
- 8 Vérifier le bon fonctionnement du frein de parking et notamment de la fonction de desserrage automatique.

NOTA: pour les véhicules équipés d'une **boîte de vitesses automatique**, le lancement de la commande SC005 "sauvegarde apprentissage pour pédale d'embrayage" sera **indisponible**. Le lancement de la commande SC006 "écriture apprentissage pédale d'embrayage" sera aussi indisponible si la commande SC005 n'a pas été activée auparavant.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Préliminaire



GESTION DES VOYANTS DEFAUTS

Légende :

Défaut gravité 1 : Message de défaillance du frein de parking sur l'afficheur du tableau de bord (couleur orange).

Défaut gravité 2 : Clignotement du voyant rouge du tableau de bord (voyant plaquettes de frein).

Palette: Clignotement du voyant de la palette de commande du frein de parking.

DEFAUTS	STATUTS	DEFAUT GRAVITE 1	DEFAUT GRAVITE 2	PALETTE	MODE DEGRADES ASSOCIES
DF003 Calculateur	1 DEF	OUI	OUI	OUI	Toutes les fonctions sont
DF003 Calculateur	2 DEF	OUI	OUI	OUI	supprimées.
DF004 Calculateur	1 DEF	OUI	OUI	OUI	Toutes les fonctions sont supprimées.
DF006 Configuration calculateur	1 DEF	OUI	OUI	OUI	Mise en service du frein de parking impossible.
	CC.O	OUI	NON	NON	
	CC.1	OUI	NON	NON	Desserrage automatique impossible.
DF015 Circuit	1 DEF	OUI	NON	NON	impossiole:
capteur position embrayage	2 DEF	OUI	OUI	OUI	Aucun.
embrayage	3 DEF	OUI	NON	NON	Desserrage automatique impossible.
	4 DEF	OUI	NON	NON	Aucun.
DE016 Circuit vovent	CC.O	OUI	NON	NON	Augun
DF016 Circuit voyant	CC.1	OUI	NON	NON	Aucun.
DF025 Détection serrage insuffisant		OUI	OUI	OUI	Aucun ou sonnerie du bruiteur du régulateur de distance (ACC).
DF028 Calculateur	1 DEF	OUI	OUI	OUI	Desserrage automatique impossible.
DF035 Sous tension	1 DEF	OUI	OUI	OUI	Serrage - desserrage impossible.
DF036 Emission multiplexée injection absente	1 DEF	OUI	OUI	OUI	Serrage - desserrage automatique impossible.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Préliminaire



GESTION DES VOYANTS DEFAUTS

DEFAUTS	STATUTS	DEFAUT GRAVITE 1	DEFAUT GRAVITE 2	PALETTE	MODE DEGRADES ASSOCIES
DF037 Emission multiplexée ABS absente	1 DEF	NON	NON	NON	Fonctions serrage et desserrage automatique dégradées.
DF038 Emission multiplexée Boîte de Vitesses Automatique absente	1 DEF	OUI	NON	OUI	Desserrage automatique impossible.
DF039 Emission multiplexée UCH absente	1 DEF	OUI	NON	NON	Serrage - Desserrage automatique impossible.
DF041 Capteur de pente	1 DEF	OUI	NON	NON	Toujours serrage maximum et desserrage automatique supprimé.
	CC.O	OUI	NON	NON	Toujours serrage maximum
DF042 Capteur d'effort	CC.1	OUI	NON	NON	et desserrage automatique
a 55	1 DEF	OUI	NON	NON	supprimé.
DF043 Moteur frein de stationnement	1 DEF	OUI	OUI	OUI	Toutes les fonctions sont supprimées.
DF044 Contacteur	CC.O	OUI	OUI	OUI	Suppression freinage
de serrage	CC.1	OUI	OUI	OUI	d'urgence.
DF045 Contacteur de serrage redondant	1 DEF	OUI	OUI	OUI	Suppression freinage d'urgence.
DF046 Liaison câbles - moteur de frein		OUI	OUI	OUI	Réarmement par desserrage ou réarmement automatique (si vitesse véhicule > 2 km/h).
	со	NON	NON	NON	Aucun.
DF047 Commande	1 DEF	OUI	OUI	OUI	Suppression freinage d'urgence.
manuelle	2 DEF	OUI	OUI	OUI	Serrage manuel impossible.
	3 DEF	OUI	OUI	OUI	Aucun.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE

Diagnostic - Préliminaire



GESTION DES VOYANTS DEFAUTS

N° Vdiag : 04

DEFAUTS	STATUTS	DEFAUT GRAVITE 1	DEFAUT GRAVITE 2	PALETTE	MODE DEGRADES ASSOCIES
DF048 Contacteur de desserrage	1 DEF	OUI	OUI	OUI	Desserrage manuel supprimé (desserrage automatique toujours disponible).
	1 DEF	OUI	NON	NON	Toujours serrage maximum.
	2 DEF	OUI	OUI	OUI	Serrage impossible.
DF049 Serrage	3 DEF	OUI	OUI	OUI	Desserrage impossible.
	4 DEF	OUI	OUI	OUI	Toutes les fonctions sont supprimées.
DF050 Blocage mécanique		OUI	OUI	OUI	Toutes les fonctions sont supprimées (si le frein de parking est serré, un desserrage est autorisé).
DF051 Défaut système après échange calculateur		OUI	OUI	OUI	Le mode dégradé dépend du défaut restant mémorisé.
DF052 Réseau multiplexé	1 DEF	OUI	OUI	OUI	Serrage - Desserrage automatique impossible.
DF053 Mode veille du frein de parking	1 DEF	OUI	NON	NON	Le mode dégradé dépend du défaut associé.
DF054 Sur-tension batterie	1 DEF	OUI	OUI	OUI	Toutes les fonctions sont supprimées.
DF055 Sous-tension batterie	1 DEF	OUI	OUI	OUI	Toutes les fonctions sont supprimées.
DF056 Mauvais montage des câbles de frein	1 DEF	OUI	OUI	OUI	Mise en service du frein de parking impossible.
DF057 Capteur température interne calculateur	1 DEF	OUI	NON	NON	Desserrage automatique impossible et toujours serrage maximum.
DF058 Intensité moteur frein de parking	CC.1	OUI	OUI	OUI	Toutes les fonctions sont supprimées.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Préliminaire



RECAPITULATIF DES CAPTEURS ET ACTUATEURS DIAGNOSTIQUABLES PAR LE CALCULATEUR DE FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE (avec la correspondance des codes bureau d'étude : codes DTC).

	LIBELLES DE DEFAUTS	CODES DTC
DF003	CALCULATEUR	50 C3
DF004	CALCULATEUR	50 CA
DF006	CONFIGURATION CALCULATEUR	50 C5
DF015	CIRCUIT CAPTEUR POSITION EMBRAYAGE	51 66
DF016	CIRCUIT VOYANT	50 CB
DF025	DETECTION SERRAGE INSUFFISANT	51 68
DF028	CALCULATEUR	51 7E
DF035	SOUS-TENSION	51 70
DF036	EMISSION MULTIPLEXEE INJECTION ABSENTE	51 80
DF037	EMISSION MULTIPLEXEE ABS ABSENTE	51 81
DF038	EMISSION MULTIPLEXEE BVA ABSENTE	51 88
DF039	EMISSION MULTIPLEXEE UCH ABSENTE	51 83
DF041	CAPTEUR DE PENTE	51 60
DF042	CAPTEUR D'EFFORT	51 61
DF043	MOTEUR DE FREIN DE STATIONNEMENT	51 62
DF044	CONTACTEUR DE SERRAGE	51 6C
DF045	CONTACTEUR DE SERRAGE REDONDANT	51 72
DF046	LIAISON CABLES / MOTEUR DE FREIN	51 6F
DF047	COMMANDE MANUELLE	51 71
DF048	CONTACTEUR DE DESSERRAGE	51 73
DF049	SERRAGE	51 75
DF050	BLOCAGE MECANIQUE	51 78
DF051	DEFAUT SYSTEME APRES ECHANGE CALCULATEUR	51 76
DF052	RESEAU MULTIPLEXE	51 6D
DF053	MODE VEILLE DU FREIN DE PARKING	51 74
DF054	SUR-TENSION BATTERIE	50 C1
DF055	SOUS-TENSION BATTERIE	50 C0
DF056	MAUVAIS MONTAGE DES CABLES DE FREIN	51 63
DF057	CAPTEUR TEMPERATURE INTERNE CALCULATEUR	51 7A
DF058	INTENSITE MOTEUR FREIN DE PARKING	51 77

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF003 PRESENT OU MEMORISE

CALCULATEUR

1.DEF: panne calculateur2.DEF: panne calculateur3.DEF: panne calculateur

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Appliquer ce diagnostic si le défaut réapparaît présent ou mémorisé suite à : — Un effacement du défaut, coupure et remise du contact.

CONSIGNES

Particularités :

Avant de remplacer un calculateur de frein de parking automatique, il faut sauvegarder les données de l'ancien calculateur (pour les véhicules équipés d'une boîte de vitesses mécanique).

Pour cette opération, consulter le chapitre des préliminaires.

1.DEF

CONSIGNES

Rien à signaler.

Que le défaut soit présent ou mémorisé : Contacter votre Techline.

2.DEF 3.DEF

CONSIGNES

Rien à signaler.

Si le défaut est mémorisé : Effacer le défaut, couper le contact durant 2 minutes puis remettre le contact (carte en butée).

Si le défaut réapparaît à la mise du contact : Contacter votre **Techline**.

<u>Si le défaut ne réapparaît pas</u> à la mise du contact : Mettre le contact durant plus de 10 minutes et effectuer plusieurs commandes de serrage et de desserrage afin de s'assurer que le défaut était bien fugitif. Si le défaut réapparaît : Contacter votre **Techline**.

Si le défaut est présent : contacter votre Techline.

APRES REPARATION Si le calculateur a été remplacé (**sur demande de la Techline**) : refaire les apprentissages du frein de parking automatique (voir le chapitre **A "Préliminaires"**). **Traiter les autres défauts éventuels.**

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF004 PRESENT OU MEMORISE

CALCULATEUR

1.DEF: anomalie électronique interne calculateur

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Appliquer ce diagnostic si le défaut réapparaît présent ou mémorisé suite à : — Un effacement du défaut, coupure et remise du contact.

CONSIGNES

Particularités :

Avant de remplacer un calculateur de frein de parking automatique, il faut sauvegarder les données de l'ancien calculateur (pour les véhicules équipés d'une boîte de vitesses mécanique).

Pour cette opération, consulter le chapitre des préliminaires.

Si le défaut est mémorisé : Effacer le défaut, couper le contact et débrancher le fusible d'alimentation du calculateur de frein de parking (fusible F23 du boîtier fusibles moteur : voir schéma électrique). Remettre le fusible et remettre le contact (carte en butée).

Si le défaut réapparaît à la mise du contact : Contacter votre **Techline**.

<u>Si le défaut ne réapparaît pas</u> à la mise du contact : Effectuer plusieurs commandes de serrage et de desserrage ainsi qu'un démarrage avec desserrage automatique et un arrêt moteur avec serrage automatique. Si le défaut réapparaît : Contacter votre **Techline**.

Si le défaut est présent : Contacter votre Techline.

APRES REPARATION Si le calculateur a été remplacé (**sur demande de la Techline**) : refaire les apprentissages du frein de parking automatique (voir le chapitre **A "Préliminaires"**). **Traiter les autres défauts éventuels.**

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF006 PRESENT

CONFIGURATION CALCULATEUR

1.DEF: configuration absente ou erronée

CONSIGNES

Particularités :

Ce défaut indique une absence ou une mauvaise configuration du calculateur de frein de parking automatique. Ce défaut entraîne un mauvais fonctionnement du frein de parking automatique, notamment pour la fonction démarrage en côte.

Si le véhicule est équipé d'un calculateur ayant un soft **inférieur à 9.0** (voir dans l'écran d'identification) : Contacter votre **Techline**.

Si le véhicule est équipé d'un calculateur ayant un soft **supérieur à 9.0** (voir dans l'écran d'identification) : A l'aide de l'outil de diagnostic, **reconfigurer le calculateur** en fonction des équipements du véhicule en allant dans le menu mode commande, service configuration. Choisir la commande **CF001 "Masse véhicule"** afin de renseigner le calculateur à l'aide du menu déroulant (type de moteur, type de boîte de vitesses, position du volant...).

Refaire un étalonnage du capteur de pente sur un sol horizontal à l'aide du service : **AC001 "Initialisation de la pente"** (menu mode commande, service actuateur).

Refaire éventuellement une configuration pour les fonctions serrage et desserrage suivant la demande du client à l'aide des services **CF007** "Configuration véhicule" et **CF011** "Desserrage automatique" (menu mode commande service configuration, voir le chapitre A des préliminaires).

A l'aide de l'outil de diagnostic s'assurer que le calculateur de frein de parking automatique ait correctement appris les configurations demandées en allant dans le menu mode commande et en choisissant le service **lecture de configuration**.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF015 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT CAPTEUR POSITION EMBRAYAGE

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 V

1.DEF: problème d'alimentation du capteur

2.DEF: information capteur absente3.DEF: mauvaise position du capteur4.DEF: mauvaise position du capteur

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : contact mis et appui sur la pédale d'embrayage.

CONSIGNES

Particularités :

Si le calculateur a été mal configuré (Menu masse véhicule : configuration avec boîte de vitesses mécanique sur un véhicule équipé de boîte de vitesse automatique) le défaut peut être présent.

Si le véhicule est équipé d'un calculateur ayant un soft **inférieur à 9.0** (voir dans l'écran d'identification) : Contacter votre **Techline**.

Si le véhicule est équipé d'un calculateur ayant un soft **supérieur à 9.0** (voir dans l'écran d'identification) : Reconfigurer le calculateur (mode commande, fonction configuration).

Vérifier **le branchement et l'état** du connecteur du capteur de position de la pédale d'embrayage. Remettre en état si nécessaire.

S'assurer que le capteur de position de la pédale d'embrayage soit **correctement monté** : le "bras" du potentiomètre doit être correctement inséré dans son ergot de fixation (ni au-dessus ni en-dessous).

A l'aide de l'outil diagnostic, visualiser dans l'écran des paramètres, le paramètre **PR006** "Position de la pédale d'embrayage", afin de s'assurer que le capteur aille bien de sa position mini à sa position maxi (voir les valeurs du contrôle conformité).

Connecteur du capteur de position de la pédale d'embrayage débranché, vérifier **l'isolement, la continuité,** et l'absence de résistance parasite des liaisons :

Connecteur du capteur de position de la pédale d'embrayage

Connecteur du calculateur de frein de parking automatique

voie 1 voie 2 voie 3

voie E4 voie E3 voie E2

Remettre en état si nécessaire.



APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF015	
SUITE	



Débrancher le connecteur du capteur de position de la pédale d'embrayage afin de s'assurer, contact mis et connecteur du calculateur de frein de parking automatique branché, **de la présence d'une alimentation 5 V** en mesurant entre les **voies 1 et 3** du capteur (**+ 5 V** en voie 1 et masse en voie 3). Si l'alimentation **5 V** n'est pas présente et que les liaisons contrôlées précédemment sont conformes : Contacter votre Techline.

Connecteur du capteur de position de la pédale d'embrayage débranché, contrôler la valeur de résistance du capteur en mesurant entre les **voies 1 et 3** du capteur. Remplacer le capteur si sa valeur de résistance n'est pas égale à : $5200 \Omega \pm 520 \Omega$.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF016
PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT VOYANT

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 V

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : contact mis et demande de serrage par la palette de commande.

NOTA:

Après une demande de desserrage, le défaut repasse mémorisé.

S'assurer **du bon état** du connecteur de la palette de commande du frein de parking automatique ainsi que de l'état de ses clips (cosses).

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer de la présence d'une alimentation **12 V avant contact** sur la **voie 6** de la palette de commande du frein de parking automatique (fusible habitacle F2 : voir schéma électrique). Remettre en état si nécessaire.

Débrancher le connecteur de la palette de commande du frein de parking automatique afin de vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

Connecteur de la palette de commande du frein de parking automatique

Connecteur du calculateur de frein de parking automatique

voie 5

Remettre en état si nécessaire.

voie C4

Si les contrôles précédents n'ont pas résolu le problème, changer la palette de commande du frein de parking automatique (le voyant ne se détaille pas).

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF025 PRESENT OU MEMORISE

<u>DETECTION SERRAGE INSU</u>FFISANT

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : Demande de serrage du frein de parking dans une forte pente.

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Appliquer en priorité le traitement des défauts : **DF046** "liaison câbles - moteur de frein", **DF042** "capteur d'effort", **DF035** "sous-tension", **DF041** "capteur de pente", **DF049** "serrage", **DF054** "sur-tension batterie" et **DF055** "sous-tension batterie" s'ils sont présents ou mémorisés.

CONSIGNES

Particularités :

Ce défaut indique que le calculateur de frein de parking automatique a détecté un avancement du véhicule alors que le frein de stationnement était serré. Si le défaut est mémorisé, il faut l'effacer et vérifier le bon fonctionnement du frein de parking (absence de défaut lors de serrage et de desserrage du frein de parking).

NOTA:

Si ce défaut est présent, contact mis, le bruiteur du régulateur de distance (ACC) se met à sonner.

A l'aide de l'outil de diagnostic, visualiser, dans l'écran des paramètres, les paramètres de vitesse de roues. A l'arrêt, ces paramètres doivent indiquer **0 km/h**. Si ce n'est pas le cas, faire un diagnostic de l'Antiblocage des roues.

S'assurer de la conformité de la ligne de force mécanique du frein de parking :

- Montage correct des câbles de frein de parking (voir la méthode de réparation),
- Bon état des câbles de frein de parking (pas de grippage ou de détérioration),
- Conformité, état et bon fonctionnement des étriers de frein arrière,
- Etat et conformité des plaquettes de frein arrière.

Effectuer les réparations nécessaires.

S'assurer que le véhicule ne soit pas surchargé.

S'assurer que les pneus du véhicule ne soient pas lisses.

S'assurer que le calculateur soit correctement configuré. Reconfigurer si nécessaire.

APRES REPARATION

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Refaire une **initialisation de la pente** sur un sol plat.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF028 PRESENT OU **MEMORISE**

<u>CALCULATEUR</u>

1.DEF: panne électrique non identifiée

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Appliquer ce diagnostic si le défaut réapparaît présent ou mémorisé suite à : - Un effacement du défaut, coupure et remise du contact.

CONSIGNES

Particularités :

Avant de remplacer un calculateur de frein de parking automatique, il faut sauvegarder les données de l'ancien calculateur (pour les véhicules équipés d'une boîte de vitesses mécanique).

Pour cette opération, consulter le chapitre des préliminaires.

Que le défaut soit présent ou mémorisé : Contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Si le calculateur a été remplacé : refaire les apprentissages du frein de parking automatique (voir le chapitre A des préliminaires).

Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF035 PRESENT OU MEMORISE

SOUS-TENSION

1.DEF: tension d'alimentation insuffisante durant la commande

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : demande de serrage ou de desserrage du frein de parking.

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Appliquer en priorité le traitement du défaut **DF055** "sous-tension batterie" s'il est présent ou mémorisé.

Particularités :

Ce défaut n'indique pas une sous tension d'alimentation du calculateur mais une forte chute de tension du moteur de frein de parking durant une commande.

Débrancher le connecteur du calculateur de frein de parking automatique afin de s'assurer de la **conformité des alimentations** et de vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons : Connecteur du calculateur de

frein de parking automatique

voie H4 + avant contact (fusible F23 du boîtier fusible moteur)
voie H2 masse

Remettre en état si nécessaire (voir schéma du véhicule).

Lever la banquette arrière afin d'accéder au connecteur intermédiaire du frein de parking. Mesurer la tension entre la **voie A1** (12 V batterie alimentant la **voie H4**) et la **voie A8** (masse alimentant la voie **H2**). Effectuer une commande de serrage puis une commande de desserrage (moteur du véhicule démarré) afin de s'assurer que durant la commande la tension mesurée entre ces voies ne chute pas en dessous de **10,5 V**.

Procéder aux réparations nécessaires afin que l'alimentation électrique du calculateur de frein de parking soit conforme (égale à la tension batterie).

APRES REPARATION

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Si le calculateur a été remplacé sur demande de la Techline : refaire les apprentissages du frein de parking automatique (voir le **chapitre A des préliminaires**).

Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF036 PRESENT OU MEMORISE

EMISSION MULTIPLEXEE INJECTION ABSENTE

1.DEF: défaut liaison CAN

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défaut :

Appliquer en priorité le traitement des défauts **DF055** "sous-tension batterie" et **DF052** "réseau multiplexé" s'ils sont présents ou mémorisés.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Appliquer ce diagnostic si le défaut réapparaît présent ou mémorisé suite à :

- Un effacement du défaut, coupure et remise du contact.

Particularités :

Ce défaut ne concerne que l'envoi d'informations multiplexées venant du calculateur d'injection.

Ce défaut indique soit une absence d'émission soit une incohérence dans les informations émises.

A l'aide de l'outil de diagnostic effectuer un **diagnostic du réseau multiplexé** et notamment du segment calculateur d'injection - calculateur de frein de parking automatique. Ce contrôle permet de s'assurer de la conformité des différentes liaisons du réseau multiplexé et le cas échéant de relever les segments défaillants. Procéder aux réparations nécessaires.

Si le test du réseau multiplexé n'a pas permis de trouver la liaison défaillante, effectuer **un contrôle de conformité** afin de s'assurer que les états et les paramètres venant du calculateur d'injection soient présents et conformes (**ET019**, **PR015**, **PR016**, **PR017**).

Si l'état et les paramètres mentionnés ne sont pas conformes : faire un diagnostic de l'injection.

Connecteur du calculateur de frein de parking automatique débranché, vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

Connecteur du calculateur de

frein de parking automatique

voie A2 (CAN L) — calculateur d'injection voie A3 (CAN H) — calculateur d'injection

Remettre en état si nécessaire (voir le schéma de l'injection monté sur le véhicule).

Si les contrôles ci-dessus n'ont pas permis de résoudre le problème, débrancher le connecteur du calculateur d'injection afin de s'assurer du **bon état** de celui-ci ainsi que de ses clips (cosses) et notamment des clips des **voies multiplexées** (voir le schéma électrique de l'injection montée sur le véhicule). Remplacer les clips si nécessaire.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

Trailer les autres derauts everituer

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF037
PRESENT
OU
MEMORISE

EMISSION MULTIPLEXEE ABS ABSENTE

1.DEF: défaut liaison CAN

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défaut :

Appliquer en priorité le traitement des défauts **DF055** "sous tension batterie" et **DF052** "réseau multiplexé" s'ils sont présents ou mémorisés.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Appliquer ce diagnostic si le défaut réapparaît présent ou mémorisé suite à :

- Un effacement du défaut, coupure et remise du contact.

Particularités :

Ce défaut ne concerne que l'envoi d'informations multiplexées venant du calculateur d'antiblocage de roues. Ce défaut indique soit une absence d'émission ou bien une incohérence dans les informations émises.

A l'aide de l'outil de diagnostic effectuer un **diagnostic du réseau multiplexé** et notamment du segment calculateur d'antiblocage de roues - calculateur de frein de parking automatique. Ce contrôle permet de s'assurer de la conformité des différentes liaisons du réseau multiplexé et le cas échéant de relever les segments défaillants.

Procéder aux réparations nécessaires.

Si le test du réseau multiplexé n'a pas permis de trouver la liaison défaillante, effectuer **un contrôle de conformité** afin de s'assurer que les états et les paramètres venant du calculateur d'antiblocage de roues soient présents et conformes (**ET012**, **PR013**, **PR014**).

Si l'état et les paramètres mentionnés ne sont pas conformes : faire un diagnostic de l'Antiblocage des roues.

Connecteur du calculateur de frein de parking automatique débranché, vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

Connecteur du calculateur de

frein de parking automatique

voie A2 (CAN L)

calculateur d'antiblocage de roues

calculateur d'antiblocage de roues

Remettre en état si nécessaire (voir le schéma de l'antiblocage de roues monté sur le véhicule).

Si les contrôles ci-dessus n'ont pas permis de résoudre le problème, débrancher le connecteur du calculateur d'antiblocage des roues afin de s'assurer du **bon état** de celui-ci ainsi que de ses clips (cosses) et notamment des clips des **voies multiplexées** (voir le schéma électrique du calculateur d'antiblocage des roues montée sur le véhicule).

Remplacer les clips si nécessaire.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF038
PRESENT
OU
MEMORISE

EMISSION MULTIPLEXEE BVA ABSENTE

1.DEF: défaut liaison CAN

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défaut :

Appliquer en priorité le traitement des défauts **DF055** "sous tension batterie" et **DF052** "réseau multiplexé" s'ils sont présents ou mémorisés.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Appliquer ce diagnostic si le défaut réapparaît présent ou mémorisé suite à :

- Un effacement du défaut, coupure et remise du contact.

Particularités :

Ce défaut ne concerne que l'envoi d'informations multiplexées venant du calculateur de boîte de vitesses automatique. Ce défaut indique soit une absence d'émission soit une incohérence dans les informations émises.

A l'aide de l'outil de diagnostic effectuer un **diagnostic du réseau multiplexé** et notamment du segment calculateur de boîte de vitesses automatique - calculateur de frein de parking automatique.

Ce contrôle permet de s'assurer de la conformité des différentes liaisons du réseau multiplexé et le cas échéant de relever les segments défaillants.

Procéder aux réparations nécessaires.

Si le test du réseau multiplexé n'a pas permis de trouver la liaison défaillante, effectuer **un contrôle de conformité** afin de s'assurer que l'état venant du calculateur de boîte de vitesses automatique soit présent et conforme (**ET018**).

Si l'état ET018 n'est pas conforme : faire un diagnostic de la boîte de vitesses automatique.

Connecteur du calculateur de frein de parking automatique débranché, vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

Connecteur du calculateur de

frein de parking automatique

voie A2 (CAN L)

calculateur de boîte de vitesses automatique voie A3 (CAN H)

calculateur de boîte de vitesses automatique

Remettre en état si nécessaire (voir le schéma de la boîte de vitesses automatique monté sur le véhicule).

Si les contrôles ci-dessus n'ont pas permis de résoudre le problème, débrancher le connecteur du calculateur de boîte de vitesses automatique afin de s'assurer du **bon état** de celui-ci ainsi que de ses clips (cosses) et notamment des clips des **voies multiplexées** (voir le schéma électrique du calculateur de boîte de vitesses automatique montée sur le véhicule).

Remplacer les clips si nécessaire.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF039 PRESENT OU MEMORISE

EMISSION MULTIPLEXEE UCH ABSENTE

1.DEF: défaut liaison CAN

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défaut :

Appliquer en priorité le traitement des défauts **DF055** "sous tension batterie" et **DF052** "réseau multiplexé" s'ils sont présents ou mémorisés.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Appliquer ce diagnostic si le défaut réapparaît présent ou mémorisé suite à :

- Un effacement du défaut, coupure et remise du contact.

Particularités :

Ce défaut ne concerne que l'envoi d'informations multiplexées venant de l'Unité Centrale Habitacle. Ce défaut indique soit une absence d'émission ou bien une incohérence dans les informations émises.

A l'aide de l'outil de diagnostic, effectuer un **diagnostic du réseau multiplexé** et notamment du segment : Unité Centrale Habitacle - calculateur de frein de parking automatique. Ce contrôle permet de s'assurer de la conformité des différentes liaisons du réseau multiplexé et le cas échéant de relever les segments défaillants. Procéder aux réparations nécessaires.

Si le test du réseau multiplexé n'a pas permis de trouver la liaison défaillante, effectuer un contrôle de conformité afin de s'assurer que les états venant de l'unité centrale habitacle soient présents et conformes (ET001, ET013, ET014, ET016, ET017, PR001).

Si les états et les paramètres mentionnés ne sont pas conformes : faire un diagnostic de l'Unité Centrale Habitacle.

Connecteur du calculateur de frein de parking automatique débranché, vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

Connecteur du calculateur de

frein de parking automatique

voie A2 (CAN L) Unité Centrale Habitacle voie A3 (CAN H) Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire (voir le schéma de l'Unité Centrale Habitacle monté sur le véhicule).

Si les contrôles ci-dessus n'ont pas permis de résoudre le problème, débrancher les connecteurs de l'unité centrale habitacle afin de s'assurer du **bon état** de ceux-ci ainsi que de leurs clips (cosses) et notamment des clips des **voies multiplexées** (voir le schéma électrique de l'unité centrale habitacle montée sur le véhicule). Remplacer les clips si nécessaire.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF041 PRESENT OU MEMORISE

CONSIGNES

CAPTEUR DE PENTE

1.DEF: incohérence des données

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Appliquer ci diagnostic si le défaut réapparaît présent ou mémorisé suite à :

- Un effacement du défaut suivi d'une coupure du contact et,
- Plus de deux heures en mode veille (véhicule stationné, contact coupé, portes et fenêtres du véhicule fermées) ou,
- Suite à un roulage de plus de 10 minutes.

Particularités :

Le capteur de pente est interne au calculateur de frein de parking automatique, il ne se détaille pas.

S'assurer que le calculateur de frein de parking automatique soit correctement fixé (sous la caisse au niveau du train arrière).

Refixer correctement le calculateur si nécessaire.

Si le défaut ne s'efface pas ou réapparaît (suite à l'exécution de la consigne) : Contacter votre **Techline**.

APRES REPARATION

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Si le calculateur a été remplacé (sur demande de la Techline) : refaire les apprentissages du frein de parking automatique (voir le **chapitre A des préliminaires**).

Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF042 PRESENT **CAPTEUR D'EFFORT**

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 V

1.DEF: problème d'alimentation du capteur

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Appliquer en priorité le traitement des défauts **DF055** "sous tension batterie" et **DF054** "sur tension batterie" s'ils sont présents ou mémorisés.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Appliquer ce diagnostic si le défaut réapparaît présent ou mémorisé suite à :

- Un effacement du défaut,
- Coupure du contact,
- Mise du contact et serrage du frein de parking.

Particularités :

Le capteur d'effort est interne au calculateur de frein de parking automatique, il ne se détaille pas.

Si le défaut ne s'efface pas ou réapparaît (suite à l'exécution de la consigne) sans autres défauts associés : Contacter votre **Techline**.

APRES REPARATION

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Si le calculateur a été remplacé (sur demande de la Techline) : refaire les apprentissages du frein de parking automatique (voir le **chapitre A des préliminaires**).

Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF043 PRESENT OU MEMORISE

MOTEUR DE FREIN DE STATIONNEMENT

1.DEF: panne électrique non identifiée

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : Coupure du contact durant plus de 5 minutes (portes et fenêtres du véhicule fermées) et remise du contact.

CONSIGNES

Particularités :

Ce défaut apparaît à la suite d'un test automatique du moteur par le calculateur de frein de parking.

Ce test ne s'effectue qu'après un débranchement de la batterie ou lors de la mise en service d'un nouveau calculateur.

Effectuer un effacement du défaut, couper le contact durant 5 minutes (portes et fenêtres du véhicule fermées) et remettre le contact.

Si le défaut réapparaît, couper le contact et débrancher le fusible d'alimentation du calculateur (fusible F23 du boîtier fusibles moteur : voir schéma électrique) durant environ 1 minute.

Rebrancher le fusible, mettre le contact et entrer en dialogue avec le calculateur. Effectuer une commande de serrage afin de vérifier si le défaut réapparaît.

Si les tests précédents n'ont pas permis de résoudre le défaut : Contacter votre Techline.

APRES REPARATION

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Si le calculateur a été remplacé (sur demande de la Techline) : refaire les apprentissages du frein de parking automatique (voir le **chapitre A des préliminaires**).

Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF044 PRESENT OU **MEMORISE**

CONTACTEUR DE SERRAGE

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 V

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défaut :

Appliquer en priorité le traitement du défaut DF047 "commande manuelle" s'il est présent ou mémorisé.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : mise du contact commande de serrage par la palette de commande du frein de parking automatique.

Particularités :

Le contacteur de serrage correspond au premier contact de la palette (course de la palette environ 3 mm).

A l'aide de l'outil de diagnostic, visualiser, contact mis, l'état ET008 "position contacteur de serrage". Lorsque la palette est au repos, l'état doit être inactif et lorsqu'on tire sur la palette l'état doit être actif.

Si l'état ne varie pas comme indiqué ci-dessus, vérifier le branchement et l'état du connecteur de la palette de commande du frein de parking automatique. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier le branchement et l'état des connecteurs (et de leurs clips : cosses) du calculateur de frein de parking et de son connecteur intermédiaire (sous la banquette arrière).

Connecteur de la palette de commande du frein de parking automatique débranché, vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

> Connecteur de la palette de frein de parking automatique

Calculateur de frein de parking <u>automatique</u>

voie 9

voie 7

voie D2 voie C2

Remettre en état si nécessaire.



APRES REPARATION

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Effectuer plusieurs commandes de serrage et de desserrage pour confirmer la réparation.

Si le calculateur a été remplacé (sur demande de la Techline) : refaire les apprentissages du frein de parking automatique (voir le chapitre A des préliminaires).

Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF044	
SUITE	



Connecteur de la palette de commande du frein de parking automatique débranché, mettre le contact et s'assurer de **la présence d'une alimentation 5 V (4 V < x < 5 V)** sur la **voie 7** du connecteur de la palette. Si l'alimentation n'est pas présente et que le calculateur du frein de parking automatique est correctement alimenté (absence d'autres défauts à l'outil de diagnostic) : Contacter votre Techline.

Si le problème persiste, contrôler la résistance du contacteur de serrage en mesurant entre les **voies 7 et 9** de la palette de commande du frein de parking automatique.

Remplacer la palette si la résistance du contacteur de serrage n'est pas de l'ordre de :

Palette au repos : 2700 $\Omega \pm 100 \Omega$. Palette tirée : 172 $\Omega \pm 15 \Omega$.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Effectuer plusieurs commandes de serrage et de desserrage pour confirmer la réparation.

Si le calculateur a été remplacé (sur demande de la Techline) : refaire les apprentissages du frein de parking automatique (voir le **chapitre A des préliminaires**).

Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF045 PRESENT OU MEMORISE

CONTACTEUR DE SERRAGE REDONDANT

1.DEF: incohérence du signal

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défaut :

Appliquer en priorité le traitement du défaut **DF047** "commande manuelle" et **DF048** "contacteur de desserrage" s'ils sont présents ou mémorisés.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : mise du contact durant plus de 10 secondes et commande de serrage puis de desserrage par la palette de commande du frein de parking automatique.

Particularités :

Le contacteur de serrage redondant correspond au deuxième contact de la palette (course maximum de la palette).

A l'aide de l'outil de diagnostic, visualiser, contact mis, l'état **ET009** "position contacteur de serrage redondant". Lorsque la palette est au repos, l'état doit être inactif et lorsque l'on tire la palette à fond, l'état doit être actif.

Si l'état ne varie pas comme indiqué ci-dessus, vérifier **le branchement et l'état** du connecteur de la palette de commande du frein de parking automatique. Remettre en état si nécessaire.

Connecteur de la palette de commande du frein de parking automatique débranché, vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance parasite de la liaison :

Connecteur de la palette de frein de parking automatique

Calculateur de frein de parking automatique

voie 10

Remettre en état si nécessaire.

voie C3



Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF045	
SUITE	



Connecteur de la palette de commande du frein de parking automatique débranché, s'assurer de la présence d'une masse sur la voie 2 du connecteur de la palette.

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contrôler le contacteur de serrage redondant :

Palette au repos : **isolement** entre la voie 2 et la voie 10 de la palette,

Palette tirée à fond : continuité entre la voie 2 et la voie 10 de la palette.

Remplacer la palette de commande du frein de parking automatique si elle ne fonctionne pas comme cidessus.

APRES

REPARATION

Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF046 PRESENT OU MEMORISE

CONSIGNES

LIAISON CABLES / MOTEUR DE FREIN

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Appliquer en priorité le traitement des défauts **DF048** "contacteur de desserrage", **DF043** "moteur frein de stationnement", **DF049** "serrage", **DF055** "sous tension batterie" et **DF035** "sous tension" s'ils sont présents ou mémorisés.

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Appliquer ce diagnostic si le défaut réapparaît présent ou mémorisé suite à :

- Un effacement du défaut,
- Coupure du contact,
- Mise du contact.
- Serrage et desserrage du frein de parking

Particularités :

Ce défaut indique que le système de frein de parking automatique a été déverrouillé par la commande manuelle située au fond du bac de rangement de l'accoudoir central.

NOTA:

Le réarmement des câbles s'effectue lors d'une commande manuelle de desserrage du frein de parking ou automatiquement (si le défaut est présent) lors d'un roulage à plus de **2 km/h** (le défaut passe alors mémorisé).

Effectuer une commande de desserrage puis une commande serrage par la palette de commande afin de **réarmer les câbles** du frein de parking automatique.

S'assurer du bon fonctionnement du frein de parking automatique.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF047
PRESENT
OU
MEMORISE

COMMANDE MANUELLE

CO: circuit ouvert

1.DEF: incohérence du signal

2.DEF: court-circuit 3.DEF: défaut palette

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : commande de serrage par la palette de commande du frein de parking automatique (palette tirée à fond de course durant 10 secondes).

A l'aide de l'outil de diagnostic (écran des états), contrôler le fonctionnement de la palette de commande du frein de parking. Contact mis, les états **ET008**, **ET009**, **ET010** doivent fonctionner comme ci-dessous :

	ET008 position contacteur de serrage	ET009 position contacteur de serrage redondant	ET010 position contacteur de desserrage
Palette au repos	INACTIF	INACTIF	RELACHE
Palette légèrement tirée (3 mm de course)	ACTIF	INACTIF	RELACHE
Palette tirée à fond de course	ACTIF	ACTIF	RELACHE
Palette tirée et bouton de desserrage enfoncé	ACTIF	ACTIF	APPUYE

Si les états ne fonctionnent pas comme indiqué précédemment, vérifier **le branchement et l'état** du connecteur de la palette de commande du frein de parking automatique. Remettre en état si nécessaire.



APRES REPARATION

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Effectuer **plusieurs** commandes de serrage et de desserrage pour confirmer la réparation.

Si le calculateur a été remplacé (**sur demande de la Techline**) : refaire les apprentissages du frein de parking automatique (voir le **chapitre A des préliminaires**).

Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF047	
SUITE	



Connecteur de la palette de commande du frein de parking automatique débranché, s'assurer de la présence d'une masse sur la voie 2 du connecteur de la palette (remettre en état si nécessaire).

S'assurer également de **la présence d'une alimentation 5 V** (4 V < x < 5 V) sur la voie 7 du connecteur de la palette. Si l'alimentation n'est pas présente et que le calculateur du frein de parking automatique est correctement alimenté (absence d'autres défauts à l'outil de diagnostic) : Contacter votre Techline.

Vérifier **le branchement et l'état** des connecteurs (et de leurs clips : cosses) du calculateur de frein de parking et de son connecteur intermédiaire (sous la banquette arrière).

Connecteur de la palette de commande du frein de parking automatique débranché, vérifier **l'isolement** (par rapport à la masse et au + 12 V et isolement des quatre fils entre eux), **la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons :

Connecteur de la palette de frein de parking automatique

Calculateur de frein de parking automatique

voie 9		voie D2
voie 7		voie C2
voie 10		voie C3
voie 4		voie D3

Remettre en état si nécessaire.

Connecteur du calculateur de frein de parking automatique débranché, vérifier l'isolement entre les voies C2 et D2 du calculateur. Si les voies sont en court-circuit : Contacter votre Techline.

Si les tests précédents n'ont pas permis de résoudre le problème : remplacer la palette de commande du frein de parking automatique.

APRES REPARATION

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Effectuer **plusieurs** commandes de serrage et de desserrage pour confirmer la réparation.

Si le calculateur a été remplacé (**sur demande de la Techline**) : refaire les apprentissages du frein de parking automatique (voir le **chapitre A des préliminaires**).

Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF048
PRESENT
OU
MEMORISE

CONTACTEUR DE DESSERRAGE

1.DEF: incohérence du signal

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Appliquer en priorité le traitement du défaut **DF047** "commande manuelle" s'il est présent ou mémorisé.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : 8 serrages (en **2 secondes**) par la palette de commande sans appui sur le bouton de desserrage.

A l'aide de l'outil de diagnostic, visualiser, contact mis, l'état **ET010** "position contacteur de desserrage". Lorsque la palette est au repos, l'état doit être "RELACHE" et lorsque l'on tire la palette à fond, et que l'on appui sur le contacteur de desserrage l'état doit être "APPUYE".

Si l'état ne varie pas comme indiqué ci-dessus, vérifier **le branchement et l'état** du connecteur de la palette de commande du frein de parking automatique.

Remettre en état si nécessaire.

Connecteur de la palette de commande du frein de parking automatique débranché, s'assurer de la présence d'une masse sur la voie 2 du connecteur de la palette.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier **le branchement et l'état** des connecteurs (et de leurs clips : cosses) du calculateur de frein de parking et de son connecteur intermédiaire (sous la banquette arrière).

Connecteur de la palette de commande du frein de parking automatique débranché, vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

Connecteur de la palette de frein de parking automatique

Calculateur de frein de parking automatique

voie 4

 \longrightarrow

voie D3

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contrôler le contacteur de desserrage.

Palette au repos : isolement entre la voie 2 et la voie 4 de la palette.

Palette tirée à fond et contacteur de desserrage appuyé : **continuité** entre la voie 2 et la voie 4 de la palette. Remplacer la palette de commande du frein de parking automatique si elle ne fonctionne pas comme ci-

dessus.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF049 PRESENT OU MEMORISE

SERRAGE

1.DEF: incohérence de la valeur de serrage2.DEF: valeur nominale du serrage non atteinte3.DEF: valeur nominale du desserrage non atteinte

4.DEF: effort de serrage insuffisant

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : une commande de serrage dans une pente.

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Appliquer en priorité le traitement des défauts : **DF046** "liaison câbles - moteur de frein", **DF050** "blocage mécanique", **DF035** "sous tension" et **DF058** "intensité moteur frein de parking" et **DF055** "sous tension batterie" s'ils sont présents ou mémorisés.

S'assurer de la conformité de la ligne de force mécanique du frein de parking :

- Montage correct des câbles de frein de parking (voir la méthode de réparation),
- Bon état des câbles de frein de parking (pas de grippage ou de détérioration),
- Conformité, état et bon fonctionnement des étriers de frein arrière,
- Etat et conformité des plaquettes de frein arrière.

Effectuer les réparations nécessaires.

A l'aide de l'écran des états de l'outil de diagnostic, visualiser le paramètre : **PR003** "valeur de l'inclinaison". Si la valeur indiquée n'est pas égale à 0 d° (± 1 d°) sur un sol plat : Refaire une initialisation de la pente (menu mode commande actuateur).

A l'aide de l'écran des paramètres de l'outil de diagnostic, visualiser les paramètres **PR005** "consigne de l'effort" et **PR004** "valeur mesurée de l'effort". Ceux-ci doivent indiquer les différentes valeurs notées dans le contrôle de conformité.

Faire un effacement du défaut, couper le contact durant **5 minutes** (portes et fenêtres du véhicule fermées), remettre le contact, et refaire une commande de serrage dans une pente.

Si le défaut réapparaît, couper le contact et débrancher le fusible d'alimentation du calculateur (fusible F23 du boîtier fusibles moteur : voir schéma électrique) durant environ **1 minute**. Rebrancher le fusible, mettre le contact et entrer en dialogue avec le calculateur. Effectuer une commande de serrage afin de vérifier si le défaut réapparaît.

Si malgré les tests ci-dessus le défaut réapparaît, ou si lors du serrage les valeurs des paramètres mentionnés ci-dessus ne sont pas dans les tolérances du contrôle de conformité : **Contacter votre Techline**.

APRES REPARATION

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Si le calculateur a été remplacé (sur demande de la Techline) : refaire les apprentissages du frein de parking automatique (voir le **chapitre A des préliminaires**).

Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF050 PRESENT OU MEMORISE	BLOCAGE MECANIQUE
------------------------------------	-------------------

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : une commande de serrage.

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Appliquer en priorité le traitement des défauts : **DF046** "liaison câbles - moteur de frein", **DF042** "capteur d'effort", **DF035** "sous tension" s'ils sont présents ou mémorisés.

S'assurer de la conformité de la ligne de force mécanique du frein de parking :

- Montage correct des câbles de frein de parking (voir la méthode de réparation),
- Bon état des câbles de frein de parking (pas de grippage ou de détérioration),
- Conformité, état et bon fonctionnement des étriers de frein arrière,
- Etat et conformité des plaquettes de frein arrière.

Effectuer les réparations nécessaires.

Si le problème persiste, changer les câbles de frein de parking automatique.

APRES REPARATION

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF051 PRESENT DEFAUT SYSTEME APRES ECHANGE CALCULATEUR

CONSIGNES

Particularités :

Ce défaut indique qu'avant d'échanger le calculateur, le système de frein de parking automatique était en défaut. Le remplacement du calculateur n'a donc pas permis de résoudre les problèmes de fonctionnement.

A l'aide de l'outil de diagnostic, **faire un diagnostic du système**. Procéder aux réparations nécessaires.

Si aucun défaut n'apparaît à l'outil de diagnostic, **effectuer un contrôle de conformité** afin de s'assurer de la conformité du système de frein de parking automatique.

Si le contrôle de conformité et le contrôle des défauts à l'outil de diagnostic n'ont pas permis de résoudre le problème : consulter le chapitre des préliminaires à la **gestion des voyants défaut** afin de connaître les éléments susceptibles de créer un dysfonctionnement.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF052 PRESENT RESEAU MULTIPLEXE

1.DEF: bus CAN muet

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défaut :

 Appliquer en priorité le traitement du défaut **DF055** "sous tension batterie" s'il est présents ou mémorisés.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Appliquer ce diagnostic si le défaut réapparaît présent suite à : Mise du contact (carte en butée).

Particularités :

Ce défaut indique soit une absence totale d'émission des informations multiplexées vers le calculateur de frein de parking automatique, ou bien l'absence d'émission des informations multiplexées venant de deux calculateurs (les continuités des lignes du réseau multiplexé peuvent être conformes, mais si deux calculateurs ne répondent pas, ce défaut est remonté).

A l'aide de l'outil de diagnostic effectuer un **diagnostic du réseau multiplexé**. Ce contrôle permet de s'assurer de la conformité des différentes liaisons du réseau multiplexé et le cas échéant de relever les segments défaillants.

Procéder aux réparations nécessaires.

Si le test du réseau multiplexé n'a pas permis de trouver la liaison défaillante, débrancher le connecteur du calculateur de frein de parking automatique afin de s'assurer du **bon état** de celui-ci ainsi que de ses clips (cosses) et notamment des clips des **voies A2 et A3**.

Remplacer les clips si nécessaire.

Connecteur du calculateur de frein de parking automatique débranché, vérifier **l'isolement**, **la continuité**, **et l'absence de résistance parasite** des liaisons entre les voies A2 et A3 du calculateur de frein de parking et les calculateur d'Antiblocage des roues, d'injection, de boîte de vitesses automatique et d'Unité Centrale Habitacle (voir schémas des différents calculateurs).

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

FPA X73-1.0

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF053
PRESENT
OU
MEMORISE

MODE VEILLE DU FREIN DE PARKING

1.DEF: panne électrique non identifiée

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Appliquer ce diagnostic si le défaut réapparaît présent ou mémorisé suite à : Mise du contact (carte en butée).

Particularités :

Ce défaut indique un problème intervenu durant la veille du calculateur.

A l'aide de l'outil de diagnostic, faire un diagnostic du système. Procéder aux réparations nécessaires.

Si aucun défaut n'apparaît à l'outil de diagnostic, **effectuer un contrôle de conformité** afin de s'assurer de la conformité du système de frein de parking automatique.

<u>Si le défaut est mémorisé</u> : Faire un effacement du défaut, couper le contact durant **5 minutes** (portes et fenêtres du véhicule fermées), remettre le contact et effectuer une commande de serrage.

<u>Si le défaut est présent</u> ou si après l'effacement du défaut mémorisé le défaut réapparaît : Couper le contact et débrancher le fusible d'alimentation du calculateur (fusible F23 du boîtier fusibles moteur : voir schémas électrique) durant environ **1 minute**. Rebrancher le fusible, mettre le contact et entrer en dialogue avec le calculateur. Effectuer une commande de serrage afin de vérifier si le défaut réapparaît.

Si malgré les tests ci-dessus le défaut réapparaît : Contacter votre **Techline**.

APRES REPARATION

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Si le calculateur a été remplacé (sur demande de la Techline) : refaire les apprentissages du frein de parking automatique (voir le **chapitre A des préliminaires**).

Traiter les autres défauts éventuels.

FPA X73-1.0

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF054 PRESENT OU MEMORISE

SURTENSION BATTERIE

1.DEF: tension batterie trop haute

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Appliquer ce diagnostic si le défaut réapparaît présent ou mémorisé suite à : Mise du contact (carte en butée).

CONSIGNES

Particularités :

Ce défaut apparaît si la tension d'alimentation du calculateur est supérieure à **16 V** (notamment suite à l'utilisation d'un Booster (batterie autonome pour le démarrage des véhicules)).

S'assurer **du bon état** du câble de liaison batterie - démarreur/alternateur, du câble masse batterie - châssis et du câble masse châssis - groupe motopropulseur (GMP). Remettre en état si nécessaire.

Procéder à un contrôle du circuit de charge : l'alternateur ne doit pas délivrer une tension inférieure à 12 V ou supérieure à 14,4 V.

Effectuer les réparations nécessaires.

Débrancher le connecteur du calculateur de frein de parking automatique (sous la caisse au niveau du train arrière) afin de s'assurer de la **conformité des alimentations** (elles doivent être égales à la tension mesurée aux bornes de la batterie \pm 0,5 V) et de vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

Connecteur du calculateur

de frein de parking automatique

voie H4 + avant contact (fusible F23 du boîtier fusible moteur : voir schéma électrique)

voie H2 → masse

Remettre en état si nécessaire (voir schéma du véhicule).

Si malgré les tests précédents le défaut reste présent : S'assurer qu'aucun système électrique utilisant le même fusible d'alimentation que le calculateur de frein de parking automatique ne soit en défaut (fusible F23 du boîtier fusibles moteur : voir schéma électrique).

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF055 PRESENT OU MEMORISE

SOUS -TENSION BATTERIE

1.DEF: tension batterie trop faible

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Appliquer ce diagnostic si le défaut réapparaît présent ou mémorisé suite à : Mise du contact (carte en butée).

Particularités :

Ce défaut apparaît si la tension d'alimentation du calculateur est inférieure à 10,5 V.

S'assurer **du bon état** du câble de liaison batterie - démarreur/alternateur, du câble masse batterie - châssis et du câble masse châssis - groupe motopropulseur (GMP).

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer du bon état de **charge de la batterie** et si nécessaire, procéder à un contrôle du circuit de charge : l'alternateur ne doit pas délivrer une tension inférieure à **12 V** ou supérieure à **14,4 V**. Effectuer les réparations nécessaires.

Débrancher le connecteur du calculateur de frein de parking automatique (sous la caisse au niveau du train arrière) afin de s'assurer de la **conformité des alimentations** (elles doivent être égales à la tension mesurée aux bornes de la batterie ± 0,5 V) et de vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

Connecteur du calculateur

de frein de parking automatique

voie H4 + avant contact (fusible F23 du boîtier fusible moteur : voir schéma électrique)

voie H2 → masse

Remettre en état si nécessaire (voir schéma du véhicule).

Si malgré les tests précédents le défaut reste présent : S'assurer qu'aucun système électrique utilisant le même fusible d'alimentation que le calculateur de frein de parking automatique ne soit en défaut (fusible F23 du boîtier fusibles moteur : voir schéma électrique).

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF056 PRESENT OU MEMORISE

MAUVAIS MONTAGE DES CABLES DE FREIN

1.DEF: détection mauvais montage des câbles de frein

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement du défaut : DF046 "liaison câbles - moteur de frein" s'il est présent ou mémorisé.

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Appliquer ce diagnostic si le défaut réapparaît présent ou mémorisé suite à : Mise du contact (carte en butée).

NOTA:

Les câbles de frein de parking d'une Vel Satis ne sont pas les mêmes que ceux d'un Espace. Une inversion des câbles suite à une erreur de commande n'est donc pas possible (les câbles ne se monteraient pas).

Si le défaut est mémorisé :

- Faire un effacement du défaut,
- Couper le contact,
- Remettre le contact, et effectuer une commande de serrage.

Si le défaut est présent ou si après l'effacement du défaut mémorisé le défaut réapparaît :

 Démonter les câbles de frein de parking et s'assurer qu'ils sont correctement montés : les viroles (embouts des câbles de frein) doivent être correctement insérées dans leurs logements (dans le boîtier de frein de parking). Refixer les câbles si nécessaire (voir la méthode de réparation).

Si les câbles de frein de parking sont détériorés (notamment au niveau des viroles) : remplacer les deux câbles.

APRES REPARATION

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF057 PRESENT OU MEMORISE

CAPTEUR TEMPERATURE INTERNE CALCULATEUR

1.DEF: capteur température hors plage (défaut interne)

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Appliquer ce diagnostic si le défaut réapparaît présent ou mémorisé suite à : Mise du contact (carte en butée).

Vérifier l'état du calculateur de frein de parking (sous la caisse, au niveau du train arrière) : Si celui-ci est très chaud, le laisser refroidir (véhicule stationné et contact coupé).

Si le défaut est mémorisé :

- Faire un effacement du défaut,
- Couper le contact,
- Remettre le contact, et effectuer une commande de serrage.

Si le défaut est présent ou si après l'effacement du défaut mémorisé le défaut réapparaît :

- Couper le contact,
- Débrancher le fusible d'alimentation du calculateur (fusible F23 boîtier fusibles moteur : voir schéma électrique) durant environ 1 minute.
- Rebrancher le fusible, mettre le contact et entrer en dialogue avec le calculateur. Effectuer une commande de serrage afin de vérifier si le défaut réapparaît.

Si malgré les tests ci-dessus le défaut réapparaît : Contacter votre **Techline**.

APRES REPARATION

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF058
PRESENT
OU
MEMORISE

INTENSITE MOTEUR FREIN DE PARKING

1.DEF: incohérence de la valeur de courant

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Appliquer ce diagnostic si le défaut réapparaît présent ou mémorisé suite à : Mise du contact (carte en butée).

Si le défaut est mémorisé :

- Faire un effacement du défaut,
- Couper le contact,
- Remettre le contact, et effectuer une commande de serrage.

Si le défaut est présent ou si après l'effacement du défaut mémorisé le défaut réapparaît :

- Couper le contact,
- Débrancher le fusible d'alimentation du calculateur (fusible F23 boîtier fusibles moteur : voir schéma électrique) durant environ 1 minute.
- Rebrancher le fusible, mettre le contact et entrer en dialogue avec le calculateur. Effectuer une commande de serrage afin de vérifier si le défaut réapparaît.

Si malgré les tests ci-dessus le défaut réapparaît : Contacter votre **Techline**.

APRES REPARATION

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** avec l'outil de diagnostic.

Conditions d'application : Contact mis (carte en butée).

NOTA: l'interprétation de ces états et de ces paramètres n'est valable que contact mis. (Les états et les paramètres apparaissant en bleu sur l'outil de diagnostic sont des informations fournies par d'autres calculateurs qui arrivent par le réseau multiplexé. Si ces variables affichent des valeurs incohérentes, il faut s'assurer que le test du réseau multiplexé n'ait pas relevé de liaisons défaillantes. Il faut donc réparer les liaisons multiplexées défaillantes avant de chercher un éventuel problème sur ces informations.)

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et Remarques	Diagnostic
		ET001 :	Alimentations + après contact	ACTIF	En cas de problème sur ces états et ce paramètre s'assurer de l'isolement, de
	Alimentations	ET013 :	Carte en butée	OUI	la continuité et de l'absence de résistance
1		PR001 :	Tension batterie	10,5 V < x < 14,5 V	parasites des alimentations et des masses du calculateur (voir schéma électrique). Si le problème persiste, faire un diagnostic du circuit de charge.
	Palette de commande du frein de parking	ET008:	Position contacteur de serrage	Palette relâchée : INACTIF palette tirée au premier contact (environ 3 mm de course) : ACTIF	Si l'état ne fonctionne pas comme indiqué, appliquer la démarche de diagnostic du défaut : DF047 "commande manuelle".
2		ET009 :	Position contacteur de serrage redondant	Palette relâchée : INACTIF palette tirée au deuxième contact (à fond de course) : ACTIF	Si l'état ne fonctionne pas comme indiqué, appliquer la démarche de diagnostic du défaut : DF047 "commande manuelle".
		ET010:	Position contacteur de desserrage	Palette au repos : RELACHE palette tirée à fond et contacteur de desserrage enfoncé : APPUYE	Si l'état ne fonctionne pas comme indiqué, appliquer la démarche de diagnostic du défaut : DF047 "commande manuelle".

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** avec l'outil de diagnostic.

Conditions d'application : Contact mis (carte en butée).

NOTA: l'interprétation de ces états et de ces paramètres n'est valable que contact mis. (Les états et les paramètres apparaissant en bleu sur l'outil de diagnostic sont des informations fournies par d'autres calculateurs qui arrivent par le réseau multiplexé. Si ces variables affichent des valeurs incohérentes, il faut s'assurer que le test du réseau multiplexé n'ait pas relevé de liaisons défaillantes. Il faut donc réparer les liaisons multiplexées défaillantes avant de chercher un éventuel problème sur ces informations.)

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et Remarques	Diagnostic
	Frein de parking automatique	ET011 :	Frein de stationnement	Sans action sur la palette : INACTIF. Lors d'un desserrage : Desserré. Lors d'un serrage de stationnement : ETAT 1 freinage statique. Lors d'un freinage d'urgence : ETAT 2 freinage dynamique (au delà de 10 km/h). Lorsque le système est en défaut : EN DEFAU	Rien à signaler.
3		ET012:	Déplacement véhicule à l'arrêt	OUI lors d'un déplacement ou si le calculateur a détecté un déplacement alors que le frein de parking était serré. NON dans le cas contraire.	Rien à signaler (cette information sert au calculateur de frein de parking à effectuer un serrage supplémentaire si le véhicule bouge alors que le frein est serré).
		PR003:	Valeur de l'inclinaison	sur un sol horizontal la valeur est de : -1 d° < X < +1 d° valeurs possibles suivant la pente : -25 d° < X < +25 d°	Sur un sol horizontal, si la valeur lue n'est pas de 0 d° ± 1 d° : Refaire une initialisation de la pente (la commande se trouve dans le menu mode commande actuateur).

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** avec l'outil de diagnostic.

Conditions d'application : Contact mis (carte en butée).

NOTA: l'interprétation de ces états et de ces paramètres n'est valable que contact mis. (Les états et les paramètres apparaissant en bleu sur l'outil de diagnostic sont des informations fournies par d'autres calculateurs qui arrivent par le réseau multiplexé. Si ces variables affichent des valeurs incohérentes, il faut s'assurer que le test du réseau multiplexé n'ait pas relevé de liaisons défaillantes. Il faut donc réparer les liaisons multiplexées défaillantes avant de chercher un éventuel problème sur ces informations.)

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et Remarques	Diagnostic
3	Frein de parking automatique (suite)	PR005 : Consigne de l'effort et PR004 : Valeur mesurée de l'effort	Au repos: X = 0 N lors d'un serrage sur un sol horizontal: 400 < X < 600 N Lors d'un serrage maximum (palette tirée à fond durant 2 secondes) sur un sol horizontal: 1450 < X < 1550 N NOTA: un appui sur la pédale de frein lorsque le frein de parking est serré modifie la valeur mesurée de l'effort (modification de la tension des câbles de frein) et le frein de parking peut effectuer un sur-serrage. L'interprétation de ces paramètres est valable uniquement sans appui sur la pédale de frein.	L'écart entre la valeur de consigne et la valeur mesurée ne doit pas être plus grand que 150 N (valeur moyenne car elle dépend de la valeur de l'inclinaison). Si la valeur mesurée n'atteint pas ou dépasse la valeur de consigne (problème mécanique ou électrique de la commande), le calculateur de frein de parking relèvera un défaut (DF025 "détection serrage insuffisant", DF049 "serrage" ou DF050 "blocage mécanique"). Si un des trois défauts est relevé par l'outil de diagnostic, il faut appliquer la démarche de diagnostic correspondante.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** avec l'outil de diagnostic.

Conditions d'application : Contact mis (carte en butée).

NOTA: l'interprétation de ces états et de ces paramètres n'est valable que contact mis. (Les états et les paramètres apparaissant en bleu sur l'outil de diagnostic sont des informations fournies par d'autres calculateurs qui arrivent par le réseau multiplexé. Si ces variables affichent des valeurs incohérentes, il faut s'assurer que le test du réseau multiplexé n'ait pas relevé de liaisons défaillantes. Il faut donc réparer les liaisons multiplexées défaillantes avant de chercher un éventuel problème sur ces informations.)

Ordre	Fonction		nètre ou état ôle ou action	Visualisation et Remarques	Diagnostic	
		PR017 :	Position pédale	Position pieds levé 0 < X < 10 %	En cas de problème sur ce paramètre, s'assurer que le calculateur d'injection envoie	
4	Pédale d'accélérateur		d'accélérateur	Position pied à fond (après le point dur de la pédale) 110 < X < 120 %	bien l'information (absence du défaut DF036 "émission multiplexée injection absente"). Si le problème persiste, faire un diagnostic du calculateur d'injection (consulter la note technique correspondante). NOTA : la valeur de ce paramètre dépend de l'injection montée sur le véhicule. Les valeurs notées dans ce contrôle ne sont que des valeurs moyennes (voir le contrôle de conformité de l'injection).	
		PR006 :	pédale	Position pied levé 0 < X < 20 %	En cas de problème, s'assurer que le potentiomètre soit	
5	5 Pédale d'embrayage		d'embrayage	Position pied à fond 60 < X < 100 %	correctement monté. Si le problème persiste, appliquer la démarche de diagnostic du défaut : DF015 "circuit capteur position embrayage"	

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** avec l'outil de diagnostic.

Conditions d'application : Contact mis (carte en butée).

NOTA: l'interprétation de ces états et de ces paramètres n'est valable que contact mis. (Les états et les paramètres apparaissant en bleu sur l'outil de diagnostic sont des informations fournies par d'autres calculateurs qui arrivent par le réseau multiplexé. Si ces variables affichent des valeurs incohérentes, il faut s'assurer que le test du réseau multiplexé n'ait pas relevé de liaisons défaillantes. Il faut donc réparer les liaisons multiplexées défaillantes avant de chercher un éventuel problème sur ces informations.)

Ordre	Fonction		mètre ou état rôle ou action	Visualisation et Remarques	Diagnostic
		PR012:	Vitesse véhicule	X = 0 km/h	En cas de problème sur ces paramètres, s'assurer que le
		PR014:	Vitesse roue arrière droite	X = 0 km/h	calculateur d'antiblocage des roues envoie bien l'information (absence des
6	Vitesse roues	PR013:	Vitesse roue arrière gauche	X = 0 km/h	défauts DF037 "émission multiplexée ABS absente" et DF052 "réseau multiplexé"). Si le problème persiste, faire un diagnostic du calculateur d'antiblocage des roues (consulter la note technique correspondante).
		PR015 :	Régime moteur	0 tr/min	
		PR016:	Couple moteur	X = couple mesuré par l'injection (normalement : 0 Nm mais il se peut qu'une valeur résiduelle s'affiche suivant le type d'injection).	En cas de problème sur ces paramètres et cet état, s'assurer que le calculateur d'injection envoie bien les informations (absence du défaut DF036 "émission multiplexée injection
7	Moteur thermique	ET019:	Moteur	- ETAT 1: Moteur arrêté (Autres possibilités suivant l'état de fonctionnement du moteur thermique : - Tournant - Sous démarreur - ETAT 2 : moteur calé)	absente" et DF052 "réseau multiplexé"). Si le problème persiste, faire un diagnostic du calculateur d'injection (consulter la note technique correspondante).

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** avec l'outil de diagnostic.

Conditions d'application : Contact mis (carte en butée).

NOTA: l'interprétation de ces états et de ces paramètres n'est valable que contact mis. (Les états et les paramètres apparaissant en bleu sur l'outil de diagnostic sont des informations fournies par d'autres calculateurs qui arrivent par le réseau multiplexé. Si ces variables affichent des valeurs incohérentes, il faut s'assurer que le test du réseau multiplexé n'ait pas relevé de liaisons défaillantes. Il faut donc réparer les liaisons multiplexées défaillantes avant de chercher un éventuel problème sur ces informations.)

Ordre	Fonction		mètre ou état rôle ou action	Visualisation et Remarques	Diagnostic
	Véhicules		Position sélecteur de vitesse Boîte de Vitesses Mécanique	Neutre ou Etat 1 : rapport engagé	En cas de problème sur ces états, s'assurer que l'unité centrale habitacle envoie bien les informations (absence du défaut DF039 "émission multiplexée Unité
8	équipés d'une boîte de vitesses mécanique	ET017:	Marche arrière enclenchée	 OUI (sélecteur en marche arrière). NON (pour les autres positions du sélecteur). 	Centrale Habitacle absente" et DF052 "réseau multiplexé"). Si le problème persiste, faire un diagnostic de l'unité centrale habitacle (consulter la note technique correspondante).
9	vitesses	ET018 :	Position sélecteur de vitesses, boîte de vitesses automatique	Suivant la position du sélecteur: - P, R, N, D ou Mode manuel (le mode manuel correspond à la position commande impulsionnelle des vitesses).	En cas de problème sur ces états, s'assurer que les calculateurs concernés envoient bien les informations (absence des défauts DF038 "émission multiplexée Boîte de Vitesses Automatique absente" et
automatique		ET017 :	Marche arrière enclenchée	 OUI (sélecteur en R). NON (pour les autres positions du sélecteur). 	DF052 "réseau multiplexé"). Si le problème persiste, faire un diagnostic du calculateur concerné (consulter la note technique correspondante).

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** avec l'outil de diagnostic.

Conditions d'application : Contact mis (carte en butée).

NOTA: l'interprétation de ces états et de ces paramètres n'est valable que contact mis. (Les états et les paramètres apparaissant en bleu sur l'outil de diagnostic sont des informations fournies par d'autres calculateurs qui arrivent par le réseau multiplexé. Si ces variables affichent des valeurs incohérentes, il faut s'assurer que le test du réseau multiplexé n'ait pas relevé de liaisons défaillantes. Il faut donc réparer les liaisons multiplexées défaillantes avant de chercher un éventuel problème sur ces informations.)

10	Contacteurs d'ouverture de portes	ET014 :	Contacts ouverture de portes	ACTIF: portes ouvertes.INACTIF: portes fermées.	Si l'état ne fonctionne pas comme indiqué, s'assurer que l'unité centrale habitacle envoie bien l'information (absence des défauts DF039 "émission multiplexée Unité Centrale Habitacle absente" et DF052 "réseau multiplexé"). Si le problème persiste, faire un diagnostic de l'unité centrale habitacle (consulter la note technique correspondante).
----	---	---------	------------------------------------	--	---

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Effets clients



~	^ A	10		AI	F.S
	o / X		ıo	w	

Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet avec l'outil diagnostic.

PAS DE COMMUNICATION AVEC LE CALCULATEUR	ALP 1
PROBLEMES DE DESSERRAGE AUTOMATIQUE	ALP 2

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE

N° Vdiag : 04 Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

Remettre en état si nécessaire (voir schéma électrique du véhicule).

37B

ALP 1	Pas de communication avec le calculateur			
CONSIGNES	Rien à signaler.			
Essayer l'outil de diagr	nostic sur un autre véhicule.			
Vérifier : – la liaison entre l'outil de diagnostic et la prise diagnostic (bon état du câble), – les fusibles injection, moteur et habitacle.				
masse sur la voie 5 et	S'assurer de la présence d'un + 12 V batterie sur la voie 16, d'un + 12 V après contact sur la voie 1 et d'une masse sur la voie 5 et sur la voie 4 de la prise diagnostic. Remettre en état si nécessaire.			
continuité et l'absend Connecteur du calcula frein de parking autom voie voie				

APRES REPARATION

Faire un contrôle complet à l'outil de diagnostic.

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

N° Vdiag: 04

37B

ALP 2 Problèmes de desserrage automatique Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet avec l'outil diagnostic. **CONSIGNES** Particularités : Le calculateur de frein de parking automatique sort du mode veille lorsqu'il reçoit une trame d'émission multiplexée ou lorsque la tension batterie est supérieure à 13,5 V. Dans certains cas, il est possible que ces informations ne suffisent pas à le réveiller. A l'aide de l'écran des lecture de configuration de Activer le service configuration du l'outil de diagnostic, s'assurer que le desserrage mode commande de l'outil de automatique soit correctement configuré. La diagnostic. Choisir la fonction CF011 fonction **LC013** "Desserrage automatique", doit "Desserrage automatique" et à l'aide avoir la caractérisation AVEC. du menu déroulant, choisir la caractérisation "AVEC". Valider Le calculateur est-il correctement configuré ? NONl'opération, puis vérifier la bonne prise en compte de la configuration dans le menu des lecture de OUI configuration. A l'aide de l'écran des états de l'outil de diagnostic, s'assurer que, portes fermées, l'état ET014 "Contacts ouvertures de portes" soit bien à l'état inactif. Faire un diagnostic de l'Unité Centrale Habitacle (producteur de NON L'état est-il inactif? l'information). Si le contrôle ne relève aucun défaut : contrôler les contacteurs de portes. OUI Pour les véhicules équipés d'une boîte de vitesses mécanique: S'assurer que le capteur de position de la pédale d'embrayage soit correctement monté : Le "bras" du potentiomètre doit être correctement inséré dans son ergot de fixation (ni au-dessus ni en-dessous). Changer le capteur ou repositionner le "bras" du potentiomètre si nécessaire. NON. L'incident persiste-t-il? Fin de diagnostic. **APRES** Effectuer un essai de desserrage automatique pour valider la réparation. REPARATION Faire un contrôle complet de l'outil de diagnostic.


FPA X73-1.0

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE

N° Vdiag : 04

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

37B

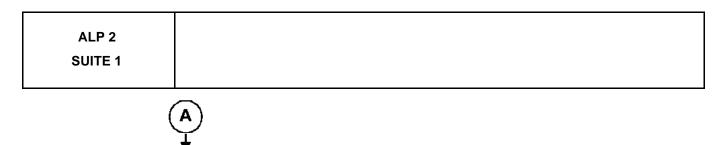

Lorsqu'on se met dans les conditions d'un desserrage automatique (moteur tournant et rapport engagé), s'assurer, à l'aide de l'écran des états de l'outil de diagnostic, que les états suivants aient les caractérisations :

Pour les véhicules équipés de boîte de vitesses mécanique : **ET016** "position sélecteur de vitesse" : **Etat 1** (rapport engagé),

ET017 "marche arrière enclenchée" : OUI (si c'est le cas).


Pour les véhicules équipés de boîte de vitesses automatique :

ET018 "position sélecteur de vitesse" : R, D ou MODE MANUEL (rapport engagé),

ET017 "marche arrière enclenchée" : OUI (si c'est le cas).

Si les états mentionnés ci-dessus n'indiquent pas la présence d'un rapport engagé, le desserrage automatique ne sera pas autorisé.

Les états mentionnés ci-dessus indiquent-ils la présence d'un rapport engagé ?

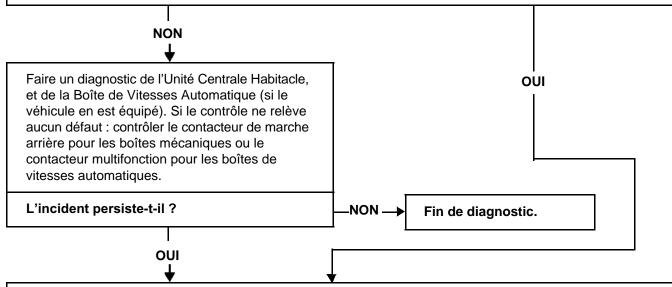

A l'aide de l'écran des paramètres de l'outil de diagnostic, s'assurer du bon fonctionnement du potentiomètre de la pédale d'accélérateur en visualisant le paramètre : **PR017** "position pédale d'accélérateur".

En position pied levé on doit avoir : 0 < X < 10%.

OUI

En position pied à fond (après le point dur de la pédale) on doit avoir : 110 < X < 120%.

Si le paramètre ne varie pas comme indiqué : faire un diagnostic de l'injection.

Si le contrôle de l'injection ne relève aucun défaut : contrôler le capteur de la pédale d'accélérateur.

L'incident persiste-t-il ? NON Fin de diagnostic.


APRES REPARATION Effectuer un essai de desserrage automatique pour valider la réparation. Faire un contrôle complet à l'outil de diagnostic.

FPA X73-1.0

FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE

N° Vdiag : 04 Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

37B

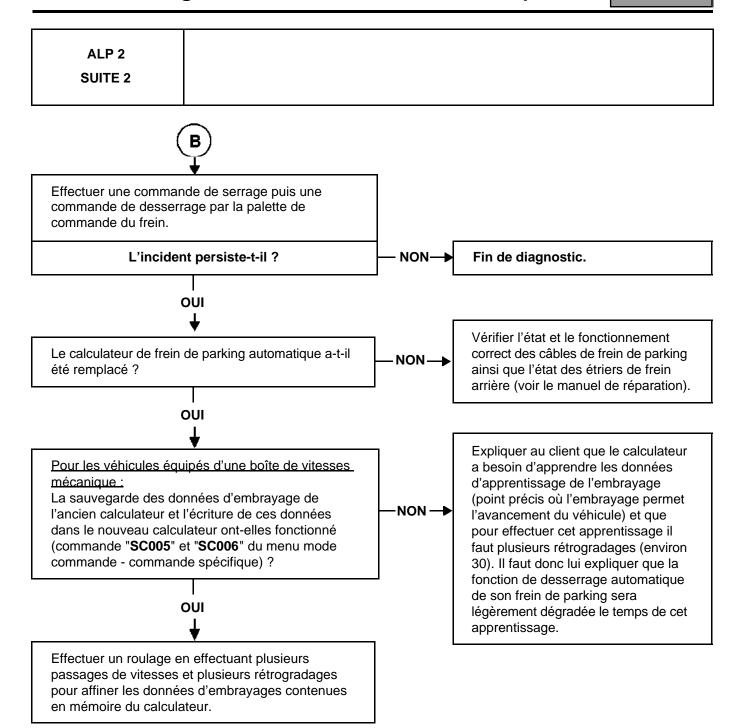

APRES REPARATION Effectuer un essai de desserrage automatique pour valider la réparation. Faire un contrôle complet de l'outil de diagnostic.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Préliminaire



Ce document présente le diagnostic de l'ABS et de l'ESP (Contrôle dynamique de conduite) MK 60 équipant les Vel Satis.

Pour entreprendre un diagnostic de ce système il est donc impératif de disposer des éléments suivants :

- Le schéma électrique de la fonction pour le véhicule considéré,
- Les outils définis dans la rubrique "Outillage indispensable".

DEMARCHE GENERALE DE DIAGNOSTIC:

- Mise en oeuvre d'un des outils de diagnostic pour effectuer l'identification du système équipant le véhicule (lecture de la famille calculateur, du N° de programme, du Vdiag,...).
- Recherche des documents "Diagnostic" correspondant au système identifié.
- Prise en compte des informations fournies dans les Chapitres Préliminaires.
- Lecture des défauts enregistrés en mémoire du calculateur et exploitation de la partie "Interprétation des défauts" des documents.
 - Rappel: Chaque défaut est interprété pour un type de mémorisation particulier (défaut présent, défaut mémorisé, défaut présent ou mémorisé). Les contrôles définis pour le traitement de chaque défaut ne sont donc à appliquer sur véhicule que si le défaut déclaré par l'outil de diagnostic est interprété dans le document pour son type de mémorisation. Le type de mémorisation est à considérer à la mise en oeuvre de l'outil de diagnostic suite à coupure et remise du contact.
 - Si un défaut est interprété lorsqu'il est déclaré "mémorisé", les conditions d'application du diagnostic figurent dans le cadre "Consignes". Lorsque les conditions ne sont pas satisfaites, s'inspirer du diagnostic pour contrôler le circuit de l'élément incriminé car la panne n'est plus présente sur le véhicule. Effectuer la même démarche lorsqu'un défaut est déclaré mémorisé par l'outil de diagnostic et qu'il n'est interprété dans la documentation que pour un défaut "présent".
- Réaliser le contrôle de conformité (mise en évidence d'éventuels dysfonctionnements non encore déclarés par l'auto-diagnostic du système) et application des diagnostics associés suivant résultats.
- Validation de la réparation (disparition de l'effet client).
- Exploitation du diagnostic par "Effet client" si le problème persiste.

Outillage indispensable pour intervention sur l'ABS ESP MK60 :

- Outils de diagnostic (sauf XR25),
- Multimètre.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF006 PRESENT	CIRCUIT CAPTEUR VITESSE ROUE AVANT GAUCHE.
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.

Contrôler le branchement et l'état de la connectique du capteur.

Vérifier et assurer la continuité des liaisons suivantes :

Connecteur du capteur voie 1

voie 46 Connecteur du calculateur

Connecteur du capteur voie 2

voie 45 Connecteur du calculateur

Contrôler également l'isolement entre ces deux liaisons.

Effectuer un contrôle visuel du câblage du capteur et vérifier la qualité de la connectique sur le **connecteur 47 voies** du calculateur.

Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et le capteur de vitesse de roue puis effacer la mémoire du calculateur.

Sortir du diagnostic et couper le contact.

Remettre le contact et remplacer le capteur si le défaut réapparaît.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF007 PRESENT	CIRCUIT CAPTEUR VITESSE ROUE ARRIERE GAUCHE.
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.

Contrôler le branchement et l'état de la connectique du capteur.

Vérifier et assurer la continuité des liaisons suivantes :

Connecteur du capteur voie 1 voie 37 Connecteur du calculateur Connecteur du capteur voie 2 voie 36 Connecteur du calculateur

Contrôler également l'isolement entre ces deux liaisons.

Effectuer un contrôle visuel du câblage du capteur et vérifier la qualité de la connectique sur le **connecteur 47 voies** du calculateur.

Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et le capteur de vitesse de roue puis effacer la mémoire du calculateur.

Sortir du diagnostic et couper le contact.

Remettre le contact et remplacer le capteur si le défaut réapparaît.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

CONSIGNES

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF008 MEMORISE Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF006 Circuit capteur vitesse roue avant gauche" s'il est présent.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent lors de : Essai routier (avec dépassement des 20 Km/h

Vérifier la qualité de la fixation du capteur de vitesse de roue (clippage correct).

pendant 2 minutes).

Vérifier l'entrefer capteur - cible sur un tour de la roue : **0,1 mm < entrefer roue avant < 1,1 mm**Vérifier la conformité de la cible (état, nombre de dents = 48) utilisation de la commande "Contrôle dentures cibles".

Contrôler le branchement et l'état de la connectique du capteur.

Effectuer un contrôle visuel du câblage du capteur et vérifier la qualité de la connectique sur le **connecteur 47 voies** du calculateur.

Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et le capteur de vitesse de roue puis effacer la mémoire du calculateur.

Sortir du diagnostic et effectuer un essai routier. Remplacer le capteur si le défaut réapparaît.

APRES REPARATION

Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF006 Circuit capteur vitesse roue avant gauche" s'il est présent.

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent lors de : Essai routier (avec dépassement des **20 Km/h** pendant **2 minutes**).

Vérifier la qualité de la fixation du capteur de vitesse de roue (clippage correct).

Vérifier l'entrefer capteur - cible sur un tour de la roue : **0,3 mm < entrefer roue arrière < 1,3 mm**Vérifier la conformité de la cible (état, nombre de dents = 48) utilisation de la commande "Contrôle dentures cibles".

Contrôler le branchement et l'état de la connectique du capteur.

Effectuer un contrôle visuel du câblage du capteur et vérifier la qualité de la connectique sur le **connecteur 47 voies** du calculateur.

Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et le capteur de vitesse de roue puis effacer la mémoire du calculateur.

Sortir du diagnostic et effectuer un essai routier. Remplacer le capteur si le défaut réapparaît.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF010 PRESENT OU MEMORISE	CIRCUIT MOTEUR POMPE.
CONSIGNES	Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé : Le défaut est déclaré présent suite à : Pédale de frein maintenue enfoncée + Commande actuateur "Test moteur pompe".

Contrôler les **masses ABS** (serrage de la cosse sur la vis de masse située au-dessus du groupe hydraulique). Contrôler - assurer la continuité entre la **masse ABS** et les **voies 47 et 16** du connecteur du calculateur. Contrôler le **+ avant contact** en **voie 1** sur le connecteur **47 voies**. Vérifier l'état et le positionnement du fusible **40A** dans le boîtier fusible moteur.

Si le défaut apparaît après un démontage ou un chagement du calculateur, démonter le calculateur et vérifier l'état et la présence de la connectique interne (2 voies) traversant le groupe hydraulique.

Si le défaut réapparaît, remplacer le groupe hydraulique (blocage mécanique de la pompe, ...).

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF017 PRESENT OU MEMORISE	CALCULATEUR.
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.

Contrôler la connectique sur le connecteur 47 voies du calculateur d'ABS.

Vérifier qu'il n'y ait pas de trace d'oxydation.

Si des traces d'oxydation sont détectées, remplacer impérativement le câblage ABS ainsi que le calculateur sinon remplacer uniquement le calculateur.

Effacer la mémoire du calculateur, sortir du diagnostic et couper le contact.

Effectuer un nouveau contrôle avec l'outil de diagnostic. Si le défaut persiste, remplacer le calculateur d'ABS.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



	PROGRAMMATION INDEX TACHYMETRIQUE.
DF020 PRESENT	

CONSIGNES

Particularités : Rien à signaler.

Le calculateur ABS TEVES MK60 avec "fonction tachymétrie" fournit le signal vitesse véhicule à tous les utilisateurs de cette information dans le véhicule (tableau de bord, contrôle moteur,...).

Ce signal vitesse véhicule remplace celui que délivrait le capteur de vitesse situé sur la boîte de vitesses. Le calculateur ABS calcule la vitesse véhicule à partir des vitesses de roues et de la développée du pneumatique équipant le véhicule.

La développée du pneumatique est à programmer en mémoire d'un calculateur neuf. Cela consiste à saisir un index "X" grâce à l'outil de diagnostic par la commande VP007 "INDEX TACHYMETRIQUE".

Valeur de l'index "X" :

Tous types de pneus X = 216

Suite à la saisie de l'index par la commande "Index tachymétrique", effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Contrôler par le paramètre "PR030 Index tachymétrique", la bonne prise en compte de l'index saisi.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF026 PRESENT	CIRCUIT CAPTEUR VITESSE ROUE AVANT DROITE.
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.
	ent et l'état de la connectique du capteur. ue au niveau du raccordement intermédiaire sous caisse dans la partie supérieure de 183).

Effectuer un contrôle visuel du câblage du capteur et vérifier la qualité de la connectique sur le **connecteur 47 voies** du calculateur.

Vérifier et assurer la continuité des liaisons suivantes :

Connecteur du capteur voie 1 voie 33 Connecteur du calculateur Connecteur du capteur voie 2 voie 34 Connecteur du calculateur

Si liaison défectueuse :

Déconnecter le connecteur intermédiaire 2 voies R183 placé dans la partie supérieure de l'aile avant gauche et vérifier l'état de la connectique.

Vérifier et assurer la continuité des liaisons entre :

Connecteur du capteur voie 1 — voie B Connecteur intermédiaire Connecteur du capteur voie 2 — voie A Connecteur intermédiaire

Assurer également l'isolement entre ces liaisons.

Vérifier et assurer la continuité des liaisons entre :

Connecteur du capteur voie 33 voie B Connecteur intermédiaire
Connecteur du capteur voie 34 voie A Connecteur intermédiaire

Asurer également l'isolement entre ces liaisons.

Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et le capteur de vitesse de roue puis effacer la mémoire du calculateur.

Sortir du diagnostic et couper le contact.

Remettre le contact et remplacer le capteur si le défaut réapparaît.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF027 PRESENT	CIRCUIT CAPTEUR VITESSE ROUE ARRIERE DROITE.
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.

Contrôler le branchement et l'état de la connectique du capteur.

Vérifier et assurer la continuité des liaisons suivantes :

Connecteur du capteur voie 1

voie 42 Connecteur du calculateur

Connecteur du capteur voie 2

voie 43 Connecteur du calculateur

Contrôler également l'isolement entre ces deux liaisons.

Effectuer un contrôle visuel du câblage du capteur et vérifier la qualité de la connectique sur le **connecteur 47 voies** du calculateur.

Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et le capteur de vitesse de roue puis effacer la mémoire du calculateur.

Sortir du diagnostic et couper le contact.

Remettre le contact et remplacer le capteur si le défaut réapparaît.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF028 MEMORISE	SIGNAL CAPTEUR VITESSE ROUE AVANT DROITE.
CONSIGNES	Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF026 Circuit capteur vitesse roue avant droite" s'il est présent.
	Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé : Le défaut est déclaré présent lors de : Essai routier (avec dépassement des 20 Km/h pendant 2 minutes).
Vérifier l'entrefer capte	Infixation du capteur de vitesse de roue (clippage correct). Beur - cible sur un tour de la roue : 0,1 mm < entrefer roue avant < 1,1 mm Be la cible (état, nombre de dents = 48) utilisation de la commande "Contrôle dentures
	ent et l'état de la connectique du capteur. ue au niveau du raccordement intermédiaire sous caisse dans la partie supérieure de 183).
Effectuer un contrôle v	risuel du câblage du capteur et vérifier la qualité de la connectique sur le du calculateur.
mémoire du calculateu	ont corrects, rebrancher le calculateur et le capteur de vitesse de roue puis effacer la ur. effectuer un essai routier. Remplacer le capteur si le défaut réapparaît.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

CONSIGNES

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF027 Circuit capteur vitesse roue arrière droite" s'il est présent.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent lors de : Essai routier (avec dépassement des 20 Km/h

Vérifier la qualité de la fixation du capteur de vitesse de roue (clippage correct).

pendant 2 minutes).

Vérifier l'entrefer capteur - cible sur un tour de la roue : 0,3 mm < entrefer roue arrière < 1,3

Vérifier la conformité de la cible (état, nombre de dents = 48) utilisation de la commande "Contrôle dentures cibles".

Contrôler le branchement et l'état de la connectique du capteur.

Effectuer un contrôle visuel du câblage du capteur et vérifier la qualité de la connectique sur le **connecteur 47 voies** du calculateur.

Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et le capteur de vitesse de roue puis effacer la mémoire du calculateur.

Sortir du diagnostic et effectuer un essai routier. Remplacer le capteur si le défaut réapparaît.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

Lancer le test du réseau multiplexé.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF047 PRESENT	RESEAU MULTIPLEXE (bus off).
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF056 PRESENT OU MEMORISE COHERENCE CONTACTS PEDALE DE FREIN.

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : Action sur la pédale de frein.

Actionner la pédale de frein en surveillant l'état "ET017 PEDALE DE FREIN".

Les positions "pédale relâchée" et "pédale appuyée" sont-elles bien reconnues ?

oui

Contrôler les deux ampoules de feux stop et la masse des blocs de feux arrière (pas de mise à la masse de la **voie 41** au travers des ampoules lorsque la pédale n'est pas enfoncée).

non

Appliquer le diagnostic décrit dans l'interprétation de l'état "**ET017 PEDALE DE FREIN**".

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF066 PRESENT	EMISSION MULTIPLEXEE INJECTION ABSENTE.
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.

Lancer le test du réseau multiplexé.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



SIGNAL CAPTEUR ANGLE VOLANT.

DF075
MEMORISE

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : Braquage de butée à butée et essai routier.

Suite à un remplacement capteur relancer la calibration du capteur à l'aide de l'outil de diagnostic.

S'assurer du bon montage et du positionnement correct du capteur d'angle volant sur la colonne de direction.

(Roues droites, vérifier que le repère jaune sur le capteur d'angle volant soit visible au centre du hublot et vérifier que le connecteur soit sorrectement branché sur le capteur et non sur le support inerte à côté du capteur.)

Mettre les roues droits e et contrôler à l'aide de l'outil de diagnostic dans la rubrique paramètre que le **PR033** soit compris entre **-15° et +15°** sinon vérifier que le repère jaune sur le capteur d'angle volant soit visible au centre du hublot.

Effectuer un apprentissage de l'angle volant à l'aide de l'outil de diagnostic en sélectionnant la commande **VP003**.

Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et le capteur d'angle volant puis effacer la mémoire du calculateur.

Sortir du diagnostic et effectuer un essai routier. Remplacer le capteur si le défaut réapparaît.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF079 PRESENT OU **MEMORISE**

SIGNAL CAPTEUR VITESSE DE LACET (intégré au capteur combiné).

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Appliquer le diagnostic que le défaut soit présent ou mémorisé.

S'assurer du bon sens de montage ainsi que de l'état et du serrage correct à 8 Nm du capteur combiné sur le plancher.

Vérifier l'état et le branchement correct du connecteur du capteur combiné.

Contrôler le branchement et l'état de la connectique du calculateur.

Vérifier et assurer la continuité des liaisons suivantes :

Connecteur du capteur voie 1 voie 25 Connecteur du calculateur Connecteur du capteur voie 2 voie 29 Connecteur du calculateur

Connecteur du capteur voie 3 voie 6 Connecteur du calculateur

Connecteur du capteur voie 5 voie 24 Connecteur du calculateur

Contrôler également l'isolement entre ces liaisons en prenant soin de débrancher le capteur d'angle volant.

Effectuer un contrôle visuel du câblage du capteur et vérifier la qualité de la connectique sur le connecteur 47 voies du calculateur.

Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et le capteur combiné puis effacer la mémoire du calculateur.

Sortir du diagnostic et effectuer un essai routier. Remplacer le capteur si le défaut réapparaît.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF087 PRESENT	APPRENTISSAGE CAPTEUR ANGLE DE VOLANT.
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.

Exploiter la commande **VP003** "**Angle volant**" pour effectuer l'apprentissage du capteur.

Si l'apprentissage est impossible remplacer le capteur d'angle volant.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.
DF088 PRESENT	CIRCUIT CAPTEUR PRESSION DE FREIN.

Vérifier l'état et le branchement correct du connecteur du capteur pression de frein.

Contrôler le branchement et l'état de la connectique du calculateur.

Vérifier et assurer la continuité des liaisons suivantes :

Connecteur du capteur voie 1

voie 19 Connecteur du calculateur
Connecteur du capteur voie 2

voie 20 Connecteur du calculateur
Connecteur du capteur voie 3

voie 18 Connecteur du calculateur

Contrôler également l'isolement entre ces liaisons.

Effectuer un contrôle visuel du câblage du capteur et vérifier la qualité de la connectique sur le **connecteur 47 voies** du calculateur.

Débrancher le capteur de pression et vérifier la présence d'une liaison d'environ 5 volts sous + Après contact entre les voies 1 et 3 du connecteur du capteur (ne pas tenir compte des nouveaux défauts générés par ce contrôle).

Si la tension est proche de **0 volt**, remplacer le calculateur.

Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et le capteur pression frein puis effacer la mémoire du calculateur.

Sortir du diagnostic et couper le contact.

Remettre le contact et remplacer le capteur si le défaut réapparaît.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



	CIBLE ROUE AVANT DROITE.
DF090 MEMORISE	

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent lors de : Essai routier.

Vérifier l'absence en rotation du porte capteur.

Vérifier la qualité de la fixation du capteur de vitesse de roue (clip).

Vérifier la conformité des cibles : état, **nombre de dents = 48** (utilisation de la commande spécifique **SC001** "contrôle dentures cibles").

Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et les capteurs puis effacer la mémoire de défauts. Sortir du diagnostic et effectuer un essai routier.

Si le défaut réapparaît, remplacer le roulement instrumenté.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



	CIBLE ROUE AVANT GAUCHE.
DF091 MEMORISE	

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent lors de : Essai routier.

Vérifier l'absence en rotation du porte capteur.

Vérifier la qualité de la fixation du capteurs de vitesse de roue (clip).

Vérifier la conformité des cibles : état, **nombre de dents = 48** (utilisation de la commande spécifique **SC001** "contrôle dentures cibles").

Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et les capteurs puis effacer la mémoire de défauts. Sortir du diagnostic et effectuer un essai routier.

Si le défaut réapparaît, remplacer le roulement instrumenté.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



	CIBLE ROUE ARRIERE DROITE.
DF092 MEMORISE	

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent lors de : Essai routier

Vérifier l'absence en rotation du porte capteur.

Vérifier la qualité de la fixation du capteurs de vitesse de roue (clip).

Vérifier la conformité des cibles : état, **nombre de dents = 48** (utilisation de la commande spécifique **SC001** "contrôle dentures cibles").

Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et les capteurs puis effacer la mémoire de défauts. Sortir du diagnostic et effectuer un essai routier.

Si le défaut réapparaît, remplacer le roulement instrumenté.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



	CIBLE ROUE ARRIERE GAUCHE.
DF093 MEMORISE	

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent lors de : Essai routier.

Vérifier l'absence en rotation du porte capteur.

Vérifier la qualité de la fixation du capteurs de vitesse de roue (clip).

Vérifier la conformité des cibles : état, **nombre de dents = 48** (utilisation de la commande spécifique **SC001** "contrôle dentures cibles").

Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et les capteurs puis effacer la mémoire de défauts. Sortir du diagnostic et effectuer un essai routier.

Si le défaut réapparaît, remplacer le roulement instrumenté.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF094 / DF095
PRESENT
OU
MEMORISE

TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR

Particularités: Appliquer le diagnostic ci-dessous, que le défaut soit signalé présent ou mémorisé. Ce défaut apparaît lors d'un démarrage moteur à l'aide d'un chargeur ou d'une batterie en 24 Volt. Le défaut de sous-tension n'est mémorisé que si la vitesse véhicule est supérieure à 20 Km/h. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé: Appliquer le diagnostic que le défaut soit présent ou mémorisé.

Assurer la présence du + 12 avant contact en voie 32 du connecteur 47 voies du calculateur. Effectuer les interventions nécessaires pour obtenir une tension +après contact correcte d'alimentation du calculateur :

10 volts < tension correcte < 17 volts.

- Contrôle de la charge de la batterie.
- Contrôle du circuit de charge.
- Contrôle du serrage et de l'état des cosses de la batterie.

Assurer la présence de **+après contact** en **voie 4** du connecteur **47 voies** du calculateur (fusible 5A). Assurer la présence de **+avant contact** en **voie 1** et **32** du connecteur **47 voies** du calculateur (fusibles 30A et 40A situés dans le boîtier fusibles moteur).

Assurer la qualité des masses (serrage, oxydation...), vérifier le serrage de la cosse sur la vis de masse situées au-dessus du groupe hydraulique.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF096 PRESENT	ANOMALIE ELECTRONIQUE INTERNE CALCULATEUR.
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.

Vérifier à l'aide de l'outil de diagnostic le **NUMERO DE CODE FONCTION** (CLIP : écran identification et NXR : écran paramètre **PR041**).

Si le numéro de code est A0, B0, C0,C1, (le système est équipé de l'aide au freinage d'urgence électrique)
 démarrer le moteur et lancer la commande AC161 "électrovanne amplificateur de freinage".

Si le **DF113** "Circuit électrovanne amplificateur de freinage" apparaît, appliquer le diagnostic associé à ce défaut.

Si le **DF113** n'apparaît pas, remplacer le calculateur.

 Si le numéro de code est D0, E0 ou E1, (système équipé de l'aide au freinage d'urgence mécanique) alors remplacer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

Lancer le test du réseau multiplexé.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF097 PRESENT	EMISSION MULTIPLEXEE BVA ABSENTE.
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

Lancer le test du réseau multiplexé.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF098 PRESENT	EMISSION MULTIPLEXEE UCH ABSENTE.
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DECOO	RESEAU MULTIPLEXE PRI	VE ABS (bus off).	
DF099 PRESENT			
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.		
	nchements et l'emplacement d' éventu as perturber le fonctionnement de l'A	els équipements spéciaux (CB, Radio-téléphone, BS.	
Vérifier à l'aide de l'out écran paramètre PR04		E FONCTION (CLIP : écran identification et NXR :	
- A0, B0, D0 sign	ifiant que le système n'est pas équip	é de capteur combiné.	
- C0, E0, C1, E1	signifiant que le système est équipé d	du capteur combiné.	
Pour A0, B0, D0, contrôler le branchement et l'état de la connectique du capteur d'angle volant. – Assurer la continuité et les isolements des liaisons entre :			
	culateur Voie 29 Voiculateur Voie 25 Voie 25	ies 3 et 4 Capteur d'angle volant ie 2 Capteur d'angle volant	
	ont corrects remplacer le capteur d'ar		
	ontrôler le branchement et l'état de la	connectique du capteur combiné et du capteur	
d'angle volant.	et les isolements des liaisons entre :		
	culateur Voie 29 Vo		
	Voie 2	Capteur combiné	
Connecteur du cal	culateur Voie 25 — → Voie 1	ie 2 Capteur d'angle volant + Capteur combiné	
 Si le défaut persiste. 		le capteur combiné, remettre le contact.	
		risé. Ne pas tenir compte des nouveaux défauts	
apparus lors de la m			
 Si le DF099 demeur d'angle volant et rem 		ner le capteur combiné et débrancher le capteur	
		némorisé. Ne pas tenir compte des nouveaux	
défauts apparus lors de la manipulation.			
Si tous les contrôles	sont corrects remnlacer le calcula	faur	

APRES	
REPARATION	

Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF100 PRESENT	EMISSION MULTIPLEXEE ANGLE VOLANT ABSENTE.
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.

Contrôler le branchement et l'état de la connectique du capteur d'angle volant et du calculateur.

Assurer la continuité des liaisons suivantes :

Connecteur du calculateur Voie 25

Voie 2 du capteur d'angle volant

Voie 3 du capteur d'angle volant

Assurer la présence du +12 avant contact entre les voies 1 et 5 du capteur d'angle volant.

Vérifier à l'aide de l'outil de diagnostic le NUMERO DE CODE FONCTION (CLIP : écran identification et NXR : écran paramètre PR041).

Si le numéro de code est B0, assurer la continuité entre les voies 3 et 4 du connecteur capteur d'angle volant.

Si le problème persiste, remplacer le capteur d'angle volant.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF101 PRESENT	EMISSION MULTIPLEXEE CAPTEUR COMBINE ABSENTE.
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.

Contrôler le branchement et l'état de la connectique au niveau du capteur combiné et du calculateur. Effectuer un contrôle visuel du câblage du capteur.

Vérifier et assurer la continuité et les isolements des liaisons entre :

Connecteur du capteur voie 1

Connecteur du capteur voie 2

Connecteur du capteur voie 3

voie 25 Connecteur du calculateur

voie 29 Connecteur du calculateur

voie 6 Connecteur du calculateur

voie 24 Connecteur du calculateur

Contrôler également l'isolement entre ces liaisons.

Mesurer la tension entre les **voies 5 et 3** du connecteur du capteur combiné volant sous **+ après contact**. Remplacer le calculateur si la tension n'est pas du même ordre que celle du **+ après contact**.

Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et le capteur combiné puis effacer la mémoire du calculateur.

Sortir du diagnostic et couper le contact.

Remettre le contact et remplacer le capteur si le défaut réapparaît.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF102 PRESENT <u>SAUVEGARDE CALIBRATIONS.</u> (Configuration calculateur et calibration capteur)

CONSIGNES

Particularités : Rien à signaler.

Exploiter à l'aide de l'outil diagnostic les commandes de configuration suivantes :

- CF077 "Calibration ABS/ESP".

La calibration est réalisée par sélection du type de moteur équipant le véhicule.

Régulateur de vitesse à contrôle de distance :

Sélectionner la commande **CF078** sur l'outil de diagnostic.

Type de boîte de vitesses :

Sélectionner la commande CF079 sur l'outil de diagnostic.

- Paramètres véhicules (configuration de l'index de couple moteur + définition de freinage) :
 Sélectionner la commande CF080 sur l'outil de diagnostic.
- Apprentissage de l'angle volant :

Sélectionner la commande **VP003** sur l'outil de diagnostic.

- Programmation de l'index tachymétrique :

Sélectionner la commande **VP007** sur l'outil de diagnostic.

Si la tentative de calibration échoue, remplacer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

Effectuer un essai routier suivi d'un nouveau contrôle avec l'outil de diagnostic.

ABS ESP MK60X731.0

Lancer le test du réseau multiplexé.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF103 PRESENT	EMISSIONS MULTIPLEXEE ACC ABSENTE.
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

Remplacer le capteur combiné.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF104 PRESENT	ANOMALIE ELECTRONIQUE INTERNE CAPTEUR COMBINE.
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF105/DF106 PRESENT OU MEMORISE TENSION ALIMENTATION CAPTEUR COMBINE.

CONSIGNES

Particularités : Appliquer en priorité le traitement des défauts **DF094** et **DF095** "Tension alimentation calculateur" s'ils sont présents.

Appliquer le diagnostic ci-dessous, que le défaut soit signalé présent ou mémorisé. Le défaut de sous-tension n'est pris en compte que si la vitesse véhicule est supérieure à **20Km/h**.

Vérifier l'état et le branchement correct du connecteur du capteur combiné.

Contrôler le branchement et l'état de la connectique du calculateur.

Vérifier et assurer la continuité des liaisons suivantes :

Connecteur du capteur voie 3 voie 6 connecteur calculateur

Connecteur du capteur voie 5 voie 24 connecteur calculateur

Contrôler également l'isolement entre ces liaisons.

Rebrancher le calculateur et mesurer la tension sous + après contact entre les voies 3 et 5 sur le conneteur du capteur.

Si la tension n'est pas du même ordre que celle du + après contact (inférieure d'environ 1 Volt) remplacer le calculateur.

Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le capteur combiné puis effacer la mémoire du calculateur. Remplacer le capteur si le défaut réapparaît.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF107 PRESENT	IDENTIFICATEUR CAPTEUR ANGLE VOLANT.
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.

Exploiter la commande **VP003** "Capteur angle volant" pour effectuer l'apprentissage du capteur.

Si l'apprentissage est impossible remplacer le capteur d'angle volant.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF108	CAPTEUR ANGLE VOLANT.
PRESENT	
OU	
MEMORISE	

CONSIGNES

Particularités : Ne pas tenir compte de ce défaut si le véhicule est passé au banc rouleau ou si un cric a été placé sous le véhicule sans avoir agit sur l'angle volant et en ayant généré une vitesse véhicule.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Appliquer le diagnostic que le défaut soit présent ou mémorisé.

Contrôler le branchement et l'état de la connectique du capteur d'angle volant et celle du calculateur.

Vérifier à l'aide de l'outil de diagnostic le **NUMERO DE CODE FONCTION** (CLIP : écran identification et NXR : écran paramètre **PR041**).

Si le numéro de code fonction est C0, E0, C1, E1:

Assurer la continuité des liaisons entre :

Connecteur du calculateur Voie 25

Voie 2 capteur d'angle volant
Connecteur du calculateur Voie 29

Voie 3 capteur d'angle volant

Si le numéro de code fonction est B0 :

Assurer la continuité des liaisons entre :

Connecteur du calculateur Voie 25

Connecteur du calculateur Voie 29

Voie 2 capteur d'angle volant

Voie 3 et 4 capteur d'angle volant

S'assurer de la présence du **+12 après contact** entre les **voies 1 et 5** du connecteur du capteur d'angle volant. Si le problème persiste, remplacer le capteur d'angle volant.

Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et le capteur d'angle volant puis effacer la mémoire du calculateur.

Sortir du diagnostic et effectuer un essai routier. Remplacer le capteur si le défaut réapparaît.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF109
PRESENT
OU
MEMORISE

SIGNAL CAPTEUR PRESSION DE FREIN (cohérence).

CONSIGNES

Particularités: Appliquer en priorité le traitement des défauts DF088 "Circuit capteur pression de frein" et DF056 "Cohérence contact pédale de frein" s'ils sont présents.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Appliquer le diagnostic que le défaut soit présent ou mémorisé.

S'assurer qu'il n'y ait pas de fuite dans le circuit hydraulique.

Moteur à l'arrêt, presser plusieurs fois sur la pédale de frein. Après plusieurs actions, la pédale doit rester dure.

Si le capteur de pression a été déposé ou remplacé, il se peut qu'une bulle d'air soit prisonnière dans le capteur de pression et fausse la valeur émise par le capteur. Déposer le capteur et le pré-remplir de liquide de frein avant de le remonter.

Si le problème persiste, remplacer le capteur de pression de frein.

Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et le capteur pression de frein puis effacer la mémoire du calculateur.

Sortir du diagnostic et effectuer un essai routier. Remplacer le capteur si le défaut réapparaît.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF110 PRESENT OU MEMORISE ALIMENTATION CAPTEURS (capteur de pression de freinage).

CONSIGNES

Particularités : Vérifier le **NUMERO DE CODE FONCTION** (CLIP : écran identification et NXR : écran paramètre **PR041**).

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Appliquer le diagnostic que le défaut soit présent ou mémorisé.

Si le numéro de code fonction est : E0, E1

Vérifier la présence d'un + 5 volts sous Après contact entre les voies 1 et 3 du capteur de pression de freinage.

Si la tension est incorrecte, vérifier le câblage.

S'assurer de l'état et du branchement correct des connectiques du calculateur et du capteur de pression de freinage.

Vérifier et assurer la continuité des liaisons suivantes :

Connecteur du calculateur voie 1 -

voie 19 Connecteur du calculateur

Connecteur du calculateur voie 2 Connecteur du calculateur voie 3 voie 20 Connecteur du calculateur
voie 18 Connecteur du calculateur

Contrôler également l'isolement entre ces liaisons.

Si les contrôles sont corrects, remplacer le capteur de pression de freinage.

Effacer la mémoire du calculateur et effectuer un essai routier suivi d'un nouveau contrôle avec l'outil de diagnostic.

Si le problème persiste remplacer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF111 PRESENT	CIRCUIT CAPTEUR COURSE PEDALE DE FREIN.
CONSIGNES	Particularités: Appliquer en priorité le traitement du défaut DF110 "Alimentations capteurs" s'il est présent.
Vérifier l'état et le bran	chement correct du connecteur du capteur course pédale de frein.
	ent et l'état de la connectique du calculateur. ontinuité des liaisons suivantes :
Connecteur du ca	pteur voie 1 voie 7 Connecteur du calculateur pteur voie 2 voie 5 Connecteur du calculateur pteur voie 3 voie 3 Connecteur du calculateur
Contrôler également l'	solement entre ces liaisons.
Effectuer un contrôle v 47 voies du calculateu	risuel du câblage du capteur et vérifier la qualité de la connectique sur le connecteur ur.
Si tous les contrôles so	ont corrects, rebrancher le calculateur et le capteur course pédale de frein puis effacer teur.

Remplacer le capteur si le défaut réapparaît.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

CONSIGNES

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF112 PRESENT	COHERENCE COURSE PEDALE DE FREIN.

Contrôler à l'aide de l'outil diagnostic, dans l'écran des états que l**'ET017** reconnaît bien la position appuyée et relâchée de la pédale de frein.

Si la position pédale n'est pas reconnue, appliquer le traitement de l'ET017.

A l'aide de l'outil de diagnostic contrôler, la position pédale de frein par le PR039.

Particularités : Rien à signaler.

- Pédale relâchée : **PR039** < 5,5 mm.

Si la valeur est différente, remplacer le capteur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF113 PRESENT	CIRCUIT ELECTROVANNE AMPLIFICATEUR DE FREINAGE.	
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.	
Vérifier l'état et le brar	chement correct du connecteur de l'amplificateur de freinage.	
	ent et l'état de la connectique du calculateur et du 6 voies de l'amplificateur de freinage. ontinuité des liaisons suivantes :	
Connecteur de l'a Connecteur de l'a	mplificateur voie 4 — voie 17 Connecteur du calculateur mplificateur voie 3 — voie 31 Connecteur du calculateur	
Contrôler également l'	Contrôler également l'isolement entre ces liaisons.	
Effectuer un contrôle visuel du câblage de l'amplificateur de freinage et vérifier la qualité de la connectique sur le connecteur 47 voies du calculateur.		
Vérifier la résistance d l'amplificateur de frein	e l'mplificateur de freinage R = 2 ohms . Si la résistance est incorrecte, remplacer age.	
Vérifier la présence du voie 4 et la masse.	+ 12 volts après contact sur le connecteur de l'amplificateur de freinage entre la	
Si la tension est incorr	ecte, remplacer le calculateur.	
Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et l'amplificateur de freinage puis effacer la mémoire du calculateur. Remplacer le capteur si le défaut réapparaît.		

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF114 PRESENT	CIRCUIT MICRO-CONTACT AMPLIFICATEUR DE FREINAGE.		
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.		
Vérifier l'état et le bran	chement correct du connecteur de l'amplificateur de freinage.		
	Vérifier la présence du + 12 volts après contact sur le connecteur débranché de l'amplificateur de freinage entre la voie 5 et la masse du véhicule.		
Si la tension est incorrecte, contrôler le câblage.			
Assurer la continuité et l'isolement de la liaison entre :			
Connecteur de l'amplificateur voie 5 voie 28 Connecteur du calculateur			
Si la continuité et l'isol calculateur d'ABS/ESF	ement sont assurés et que la tension demeure toujours incorrecte, remplacer le		
	ent et l'état de la connectique du calculateur et du 6 voies de l'amplificateur de freinage. ontinuité des liaisons suivantes :		
Connecteur de l'amplificateur voie 2 voie 30 Connecteur du calculateur Connecteur de l'amplificateur voie 1 voie 27 Connecteur du calculateur			
Contrôler également l'isolement entre ces liaisons.			
Si tous les contrôles se mémoire du calculateu Remplacer le capteur			

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF115 PRESENT COHERENCE ETAT MICRO-CONTACT AMPLIFICATEUR DE FREINAGE.

CONSIGNES

Particularités : Rien à signaler.

S'assurer du bon fonctionnement du contacteur de stop en appliquant la démarche de l'**ET017** (interprétation des états).

Vérifier l'état et le branchement correct du connecteur de l'amplificateur de freinage.

Assurer la continuité entre les voies 30 et 28 du connecteur calculateur pédale de frein relâchée.

Assurer la continuité entre les voies 27 et 28 du connecteur calculateur pédale de frein appuyée par un opérateur.

A l'aide de l'outil de diagnostic contrôler la position pédale de frein par le PR039.

- Pédale relâchée : PR039 < 5,5 mm.

Si la valeur est différente, remplacer le capteur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF116 PRESENT	PROGRAMMATION CONFIGURATION VEHICULE.
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.

Exploiter la commande de configuration **CF080** "PARAMETRES VEHICULE" pour définir le type de moteur équipant le véhicule.

Si impossibilité de configurer, remplacer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF117 PRESENT	PROGRAMMATION CALIBRATION ABS/ESP.
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.

Exploiter la commande de configuration CF077 "CALIBRATION ABS/ESP".

La calibration est réalisée par sélection du type de moteur équipant le véhicule.

Si la configuration échoue, remplacer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF118 PRESENT	PROGRAMMATION OPTIONS VEHICULES.
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.

Exploiter les commandes de configuration CF078 "REGULATEUR VITESSE A CONTROLE DE DISTANCE" et CF079 "TYPE DE BOITE DE VITESSES" pour définir l'équipement du véhicule.

Si la configuration échoue, remplacer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF119 PRESENT <u>CONFIGURATION TYPE DE BOITE DE VITESSES</u> (cohérence entre configuration calculateur et trames sur réseau multiplexé).

CONSIGNES

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Appliquer en priorité le traitement du défaut **DF097** "**Emission multiplexée BVA absente**" s'il est présent.

Exploiter la commande de configuration **CF079** "**TYPE DE BOITE DE VITESSES**" pour reprendre la configuration du type de boîte de vitesses.

Si la configuration échoue, remplacer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF120 PRESENT OU MEMORISE	COHERENCE INFORMATIONS MULTIPLEXEES INJECTION.
------------------------------------	--

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : Démarrage moteur.

Consulter le diagnostic de l'injection.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : Démarrage moteur.

Consulter le diagnostic de l'injection.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF122 PRESENT OU MEMORISE	TION ABSENTES.
---------------------------	----------------

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : Démarrage moteur.

Consulter le diagnostic de l'injection.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



	ALIMENTATION CAPTEUR COMBINE.
DF125 PRESENT	
FRESENT	

CONSIGNES

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Appliquer en priorité le traitement du défaut **DF094/095** "Tension alimentation calculateur" s'il est présent.

Contrôler le branchement et l'état de la connectique du capteur combiné et du calculateur.

Mettre le contact et vérifier la présence du + après contact entre les voies 3 et 5 du connecteur du capteur.

Si la tension est correcte, remplacer le capteur combiné.

Vérifier et assurer la continuité et les isolements des liaisons suivantes :

Connecteur du capteur Voie 3 — Voie 6 connecteur calculateur

Connecteur du capteur Voie 5 Voie 24 connecteur calculateur

Contrôler également l'isolement entre ces liaisons.

Si ces contrôles sont corrects, remplacer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF126 PRESENT OU MEMORISE PLAUSIBILITE INFORMATIONS CAPTEUR COMBINE.

CONSIGNES

Particularités : Rien à signaler.

S'assurer du bon sens de montage ainsi que l'état et le serrage correct à **8 Nm** du capteur combiné sur le plancher (sous la console centrale entre le levier de vitesse et le pulseur de ventilation arrière).

Vérifier l'état et le branchement correct du connecteur du capteur combiné.

S'assurer, que les branchements, l'homologation et l'emplacement d'éventuels équipements spéciaux (CB, Radio-téléphone, Ampli, Caisson de basse (type Subwoofer)...) ne viennent pas perturber le fonctionnement de l'ABS.

Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et le capteur combiné puis effacer la mémoire du calculateur.

Remplacer le capteur combiné si le défaut réapparaît.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF126 PRESENT OU MEMORISE	CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.

Remplacer le calculateur d'ABS/ESP.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



	FONCTION CONTROLE DE TRAJECTOIRE.
DF155 PRESENT	

CONSIGNES

Particularités : L'apparition de ce défaut est normale après un roulage sur un anneau de vitesse (forte accélération transversale sans valeur d'angle volant). S'assurer que le défaut n'apparaisse pas lors d'un roulage en devers à faible vitesse.

S'assurer de la fixation des capteurs accélération transversale / angle de lacet ou capteur combiné sur la platine et de l'ensemble sur le plancher.

Contrôler le PR033 "Angle volant" roues droites.

Effectuer une calibration de l'angle volant.

Remplacer le capteur d'angle volant si la calibration a échoué ou si la valeur angulaire n'est pas comprise entre ± 15°.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF171 PRESENT OU MEMORISE REGULATEUR VITESSE A CONTROLE DE DISTANCE.

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : Effectuer un essai routier avec le régulateur de vitesse à contrôle de distance en fonctionnement.

Ce défaut apparaît lorsqu'un problème de liaison multiplexée survient entre le calculateur d'ESP et le calculateur du régulateur de vitesse à contrôle de distance.

Appliquer la démarche diagnostic du réseau multiplexé.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF172 PRESENT	ASSERVISSEMENT DECELERATION EN CONTROLE DISTANCE.
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.

Appliquer la démarche diagnostic du réseau multiplexé.

Si l'incident persiste, faire le contrôle du système régulateur de vitesse à contrôle de distance à l'aide de l'outil de diagnostic.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



ELECTROVANNE AMPLIFICATEUR DE FREINAGE **DF173 MEMORISE** Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé : **CONSIGNES** Le défaut est déclaré présent suite à : une demande "régulateur de vitesse à contrôle de distance" par le conducteur. Vérifier l'état et le branchement correct du connecteur de l'amplificateur de freinage. Contrôler le branchement et l'état de la connectique 47 voies du calculateur et du 6 voies de l'amplificateur de freinage. Vérifier et assurer la continuité des liaisons suivantes : Connecteur de l'amplificateur voie 4 voie 17 Connecteur du calculateur voie 3 voie 31 Connecteur du calculateur Contrôler également l'isolement entre ces liaisons. Effectuer un contrôle visuel du câblage de l'amplificateur de freinage et vérifier la qualité de la connectique sur le connecteur 47 voies du calculateur. Vérifier la résistance de l'amplificateur de freinage R = 2 ohms. Si la résistance est incorrecte, remplacer l'amplificateur de freinage.

Vérifier la présence d'environ + 12 volts après contact sur le connecteur de l'amplificateur de freinage (connecteur branché) entre la voie 4 et la masse.

Si la tension est incorrecte, remplacer le calculateur.

Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et l'amplificateur de freinage puis effacer la mémoire du calculateur.

Remplacer l'amplificateur de freinage si le défaut réapparaît.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF174 MEMORISE ELECTROVANNE AMPLIFICATEUR FREINAGE EN CONTROLE DISTANCE

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : une demande "régulateur de vitesse à contrôle de distance" par le conducteur.

Vérifier l'état et le branchement correct du connecteur de l'amplificateur de freinage.

Contrôler le branchement et l'état de la connectique **47 voies** du calculateur et du **6 voies** de l'amplificateur de freinage.

Vérifier et assurer la continuité des liaisons suivantes :

Connecteur de l'amplificateur voie 4 voie 17 Connecteur du calculateur voie 3 voie 31 Connecteur du calculateur

Contrôler également l'isolement entre ces liaisons.

Effectuer un contrôle visuel du câblage de l'amplificateur de freinage et vérifier la qualité de la connectique sur le **connecteur 47 voies** du calculateur.

Vérifier la résistance de l'amplificateur de freinage **R = 2 ohms**. Si la résistance est incorrecte, remplacer l'amplificateur de freinage.

Vérifier la présence d'environ + 12 volts après contact sur le connecteur de l'amplificateur de freinage (connecteur branché) entre la voie 4 et la masse.

Si la tension est incorrecte, remplacer le calculateur.

Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et l'amplificateur de freinage puis effacer la mémoire du calculateur.

Remplacer l'amplificateur de freinage si le défaut réapparaît.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des défauts



DF176 DF177 DF178 DF179 MEMORISE FREQUENCE CAPTEURS ROUES FREQUENCE CAPTEURS ROUES MEMORISE	
--	--

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Appliquer en priorité le traitement du défaut circuit capteur vitesse roue en cas de cumul des deux défauts sur un même capteur.

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent lors de : Essai routier (avec dépassement des **20 km/h** pendant **2 minutes**).

Vérifier la qualité de la fixation du capteur de vitesse de roue (clippage correct).

Vérifier l'entrefer capteur - cible sur un tour de la roue : 0,1 mm < entrefer roue avant < 1,1 mm.

0,3 mm < entrefer roue arrière < 1,3 mm.

Vérifier la conformité de la cible (état, nombre de dents = 48) utilisation de la commande **"Contrôle dentures cibles"**.

Contrôler le branchement et l'état de la connectique du capteur.

Contrôler la connectique au niveau du raccordement intermédiaire sous caisse dans la partie supérieure de l'aile avant gauche (R183).

Effectuer un contrôle visuel du câblage du capteur et vérifier la qualité de la connectique sur le **connecteur 47 voies** du calculateur.

Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et le capteur de vitesse de roue puis effacer la mémoire du calculateur.

Sortir du diagnostic et effectuer un essai routier. Remplacer l'amplificateur de freinage si le défaut réapparaît.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

Effectuer un essai routier avec le dépassement des **20 km/h** pendant **2 minutes** suivi d'un nouveau contrôle avec l'outil de diagnostic.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
1	Dialogue outil de diagnostic	-	ABS/ESP MK60	ALP1
2	Configuration calculateur	PR030: INDEX TACHYMETRIQUE	S'assurer que l'index saisi corresponde à la monte de pneumatique du véhicule (consulter le chapitre "aide")	Sans
3	Reconnaissance pédale de frein non appuyée	ET017: PEDALE DE FREIN	Etat 2 "Relâchée" confirmé pédale de frein non appuyée	ET017
4	Reconnaissance pédale de frein enfoncée	ET017: PEDALE DE FREIN	Etat 1 "Appuyée" confirmé pédale de frein enfoncée	ET017
5	Reconnaissance contrôle de trajectoire actif	ET023 : BOUTON marche/arrêt ESP	Etat 1 "Appuyé" confirmé bouton appuyé	ET023
6	Reconnaissance contrôle de trajectoire actif	ET023 : BOUTON marche/arrêt ESP	Etat 2 "Relâché " confirmé bouton relâché	ET023

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Aide



Utilisation des modes commandes :

Pilotage des électrovannes de roues pour contrôle hydraulique :

Soulever le véhicule de façon à pouvoir tourner les roues et contrôler qu'elles tournent librement. Maintenir la pédale de frein pressée pour empêcher la roue à tester de tourner si on l'entraîne à la main (ne pas freiner trop fort pour être à la limite du déblocage).

Sélectionner et valider la commande de la roue considérée ("Electrovannes roue avant gauche",...)

On doit constater dix cycles déblocage/blocage sur la roue concernée

Pilotage du moteur de pompe :

Sélectionner la commande "Test moteur pompe".

On doit constater le fonctionnement du moteur pendant 5 secondes

Purge des circuits hydrauliques :

Appliquer la procédure décrite dans le chapitre "purge des circuits" de la Note Technique "Méthode réparation".

Récapitulatif des CODES FONCTION :

- AO: ABS + AFU électrique
- B0: ABS + AFU électrique + ESP + Double capteur ESP
- C0: ABS + AFU électrique + ESP pour ACC + CLUSTER
- C1 : ABS + AFU électrique + ESP pour ACC + CLUSTER +CSV
- **D0**: ABS + AFU mécanique
- E0: ABS + AFU mécanique + ESP + CLUSTER
- E1 : ABS + AFU mécanique + ESP + CLUSTER + CSV

AFU électrique : Système équipé de l'Aide au Freinage d'Urgence Electrique.

AFU mécanique ou ADAM : Système équipé de l'Aide au Freinage d'Urgence Mécanique.

ESP : contrôle dynamique de conduite.

Double capteur ESP: un Capteur vitesse de lacet + un Capteur d'Accélération transversale.

CLUSTER (Capteur combiné) : un seul capteur regroupant les fonctions Capteur vitesse de lacet et capteur d'Accélération transversale.

ACC : Régulateur de vitesse à contrôle de distance.

CSV: Contrôle de sous-virage.

Comment différencier un ABS équipé d'un AFU électrique ?

L'AFU électrique dispose d'éléments en plus que n'a pas l'AFU mécanique tels que :

- Un relais de coupure de feux de stop.
- Une électrovanne d'amplificateur de freinage.
- Un potentiomètre de freinage (Course pédale de frein).

Suivant le code fonction, certains états ou paramètres de l'outil de diagnostic ne seront pas fonctionnels.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Aide



REMPLACEMENT DU CALCULATEUR:

Lors d'un remplacement calculateur, effectuer les configurations suivantes :

- configuration de l"index tachymétrique".

Le calculateur ABS TEVES MK60 avec "fonction tachymétrie" fournit le signal vitesse véhicule à tous les utilisateurs de cette information dans le véhicule (tableau de bord, contrôle moteur,...).

Ce signal vitesse véhicule remplace celui que délivrait le capteur de vitesse situé sur la boîte de vitesses. Le calculateur ABS calcule la vitesse véhicule à partir des vitesses de roues et de la développée du pneumatique équipant le véhicule.

La développée du pneumatique est à programmer en mémoire d'un calculateur neuf. Cela consiste à saisir un index "X" garce à l'outil de diagnostic par la commande VP007 "INDEX TACHYMETRIQUE".

Valeur de l'index "X":

X = 216

Suite à la saisie de l'index par la commande "Index tachymétrique", effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Contrôler par le paramètre "PR030 Index tachymétrique", la bonne prise en compte de l'index saisi.

- Calibration de l'ABS/ESP:

Sélectionner la commande CF077 sur l'outil de diagnostic.

Régulateur de vitesse à contrôle de distance :

Sélectionner la commande CF078 sur l'outil de diagnostic.

- Type de boîte de vitesses :

Sélectionner la commande CF079 sur l'outil de diagnostic.

- Paramètres véhicules (configuration de l'index de couple moteur + définition de freinage) :

Sélectionner la commande CF080 sur l'outil de diagnostic.

- Apprentissage de l'angle volant :


Sélectionner la commande **VP003** sur l'outil de diagnostic.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Aide



CABLAGE ENVELOPPE FEUX DE STOP EXTINCTION DES FEUX (code fonction E0, C0).

Le **code fonction** est diponible dans l'écran **"PARAMETRES"** (PR041) ou dans l'écran **"IDENTIFICATION"** sur l'outil diagnostic.

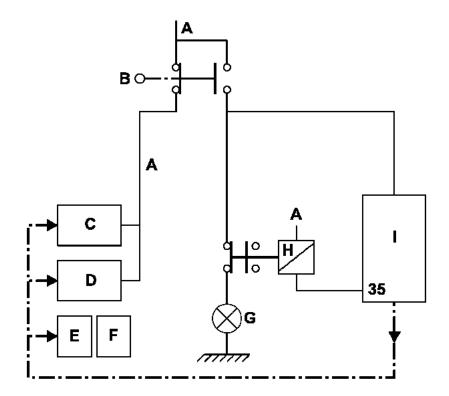

23078


- A +Après contact.
- B Contacteur de feux de stop.
- C Calculateur injection.
- D Calculateur de transmission automatique.
- E UCH (Unité Centrale Habitacle).
- F Boîtier Fusible et relais habitacle.
- G Feux de stop.
- H Relais d'extinction.
- I Calcualteur d'ABS/ESP (Contrôle dynamique de conduite).
- 35 Voie 35 du calculateur ABS/ESP (Contrôle dynamique de conduite).

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Aide



CABLAGE ENVELOPPE FEUX DE STOP LIE A LA FONCTION CONTROLE DE SOUS VIRAGE (CODE FONCTION E1, C1) + EXTINCTION DES FEUX (CODE FONCTION C1).

Le **code fonction** est diponible dans l'écran **"PARAMETRES"** (PR041) ou dans l'écran **"IDENTIFICATION"** sur l'outil diagnostic.

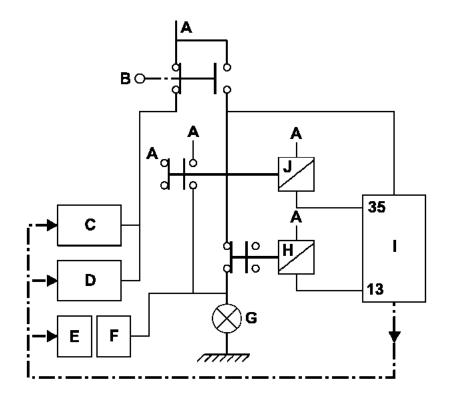

23079

- A +Après contact.
- B Contacteur de feux de stop.
- C Calculateur injection.
- D Calculateur de transmission automatique.
- E UCH (Unité Centrale Habitacle).
- F Boîtier Fusible et relais habitacle.
- G Feux de stop.
- H Relais d'extinction.
- I Calcualteur d'ABS/ESP.
- J Relais d'allumage.
- 35 Voie 35 du calculateur ABS/ESP.
- 13 Voie 13 du calculateur ABS/ESP (non connecté si AFU méca).

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des états



ET017	PEDALE DE FREIN.
	Particularités : Appliquer les contrôles seulement si les états appuyés et relâchés

CONSIGNES

sont incohérents avec la position de la pédale.

Consulter les schémas du chapitre "Aide".

ETAT/2 "Relâché" pédale de frein appuyée.

Si les feux de stop fonctionnent :

 Contrôler et assurer la continuité de la liaison entre la voie A3 du connecteur du contacteur de stop et la voie 41 du connecteur du calculateur.

Si les feux de stop ne fonctionnent pas :

- Contrôler l'état et le montage du contacteur de stop ainsi que le fusible de feux de stop.
- Vérifier-assurer la présence du **+Après contact** en **voies A1 et B1** et sur le connecteur du contacteur de stop.
- Déposer et tester le fonctionnement du contacteur de stop :

	Continuité entre les voies	Isolement entre les voies
Contacteur appuyé (Pédale de frein relâchée)	A1 et B3	A3 et B1
Contacteur relâché (Pédale de frein appuyée)	A3 et B1	A1 et B3

- Remplacer le contacteur si nécessaire.

ETAT/1 "Appuyé" pédale de frein relâchée.

- Contrôler l'état et le montage du contacteur de stop ainsi que le fusible de feux de stop.
- Déposer et tester le fonctionnement du contacteur de stop :

	Continuité entre les voies	Isolement entre les voies
Contacteur appuyé (Pédale de frein relâchée)	A1 et B3	A3 et B1
Contacteur relâché (Pédale de frein appuyée)	A3 et B1	A1 et B3

- Remplacer le contacteur si nécessaire.
- Si le contacteur fonctionne correctement et que le PR041 est E1 ou C1, vérifier le fonctionnement du relais d'allumage (contact colle, commande Permanente. Vérifier si l'état fonctionne normalement relais retiré).
- Assurer l'isolement au 12 volts de la liaison entre la voie A3 du connecteur du contacteur de stop et la voie 41 du connecteur du calculateur.

APRES REPARATION

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Interprétation des états



BOUTON marche / arrêt ESP.

ET023

CONSIGNES

Particularités : Appliquer les contrôles seulement si les états appuyés et relâchés sont incohérents avec la position du bouton.

ETAT/1 Bouton relâché

S'assurer du branchement correct et de l'état de la connectique de l'interrupteur marche arrêt de l'ESP.

Réparer si nécessaire.

Vérifier l'absence de continuité sur l'interrupteur entre les **voies A2 et B1** en position relâchée. Si continuité remplacer l'interrupteur.

Assurer l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre :

Connecteur interrupteur Voie B1 — Voie 38 connecteur calculateur

ETAT/2 Bouton appuyé

S'assurer du branchement correct et de l'état de la connectique de l'interrupteur marche arrêt de l'ESP. Réparer si nécessaire.

Vérifier la continuité sur l'interrupteur entre les **voies A2 et B1** en position appuyée. Si absence de continuité remplacer l'interrupteur.

Assurer la présence de la masse en Voie A2 du connecteur de l'interrupteur.

APRES REPARATION

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Effets client



CONSIGNES

Ne consulter ces effets client qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

DEFAUTS CONSTATES AU FREINAGE AVEC REGULATION FREIN/ABS	
Blocage d'une ou de plusieurs roues.	ALP 2
Tirage.	ALP 3
Louvoiement.	ALP 4
Fonctionnement ABS inattendu à basse vitesse et faible effort pédale.	ALP 5
Fonctionnement ABS inattendu sur mauvaise route.	ALP 6
Fonctionnement ABS inattendu avec utilisation d'équipements spéciaux (radio-téléphone, CB,).	ALP 7
Allongement de la course de la pédale de frein suite à une phase de régulation (avec une pédale fuyante lors de l'entrée en régulation).	ALP 8
Pédale longue.	ALP 9
Vibration de la pédale de frein.	ALP 10
Bruyance de pompe, de tuyauteries ou du groupe hydraulique.	ALP 11
AUTRES CAS	
Absence de communication avec le calculateur d'ABS.	ALP 1
Problème d'allumage des feux de stop (code fonction E0/C0)	ALP 12
Problème d'allumage des feux de stop (code fonction E1/C1)	ALP 13

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 1	Absence de communication avec le calculateur d'ABS	
CONSIGNES	Sans	
S'assurer que l'outil de diagnostic ne soit pas la cause du défaut en essayant de communiquer avec un calculateur sur un autre véhicule. Si l'outil n'est pas en cause et que le dialogue ne s'établit pas avec un autre calculateur d'un même véhicule, il se peut qu'un calculateur défectueux perturbe la ligne diagnostic K . Procéder par déconnexions successives pour localiser ce calculateur. Vérifier la tension de la batterie et effectuer les interventions nécessaires pour obtenir une tension conforme (9,5 volts < U batterie < 17,5 volts).		

Vérifier la présence et l'état des fusibles d'ABS sur la platine fusibles habitacle (**5A**) et 2 dans le compartiment moteur (**30 A et 40A**).

Vérifier le branchement du connecteur du calculateur et l'état de sa connectique.

Vérifier les masses ABS (qualité, oxydation, étanchéité de la gaine (au niveau de la cosse de masse), serrage de la vis de masse au-dessus du groupe ABS).

Vérifier que le calculateur soit correctement alimenté :

- Masse en voie 16 et 47 du connecteur 47 voies.
- +avant contact en voie 1 et 32 du connecteur 47 voies.
- +après contact en voie 4 du connecteur 47 voies.

Vérifier que la prise diagnostic soit correctement alimentée :

- +avant contact en voie 16.
- Masse en voie 5.

Vérifier - assurer la continuité et les isolements de la liaison entre :


Connecteur du calculateur voie 2 voie 7 prise diagnostic.

Si le dialogue ne s'établit toujours pas après ces différents contrôles, remplacer le calculateur d'ABS.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



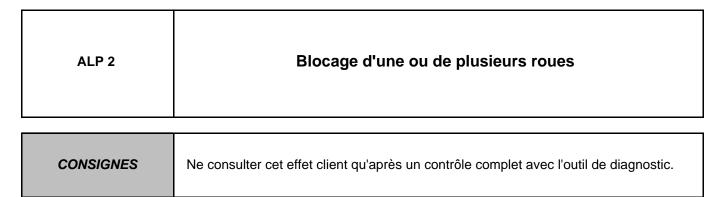

Rappel : Le blocage des roues d'un véhicule équipé de l'ABS ou le crissement des pneus, ressenti par un client comme un blocage, peuvent être liés à une réaction normale du système et ne doivent pas être considérés systématiquement comme des défauts :

- Blocage autorisé en dessous de **6 km/h** (le système ne déclenche plus de régulation).
- Freinage avec régulation ABS sur très mauvaise route (crissements importants).

Par contre s'il y a effectivement blocage de roue(s), soulever le véhicule de façon à pouvoir tourner les roues et vérifier :

- Une possible inversion dans le branchement des capteurs de vitesse.
 Utiliser les paramètres PR001, PR002, PR003 et PR004 en faisant tourner lentement les roues associées et s'assurer de la cohérence des résultats obtenus.
 - Si la valeur mesurée est nulle, tourner les autres roues pour confirmer une inversion électrique des capteurs et réparer le câblage.
- Une possible inversion de la tuyauterie au niveau du groupe hydraulique.
 - Utiliser les commandes "Electrovannes roue avant gauche", "Electrovannes roue avant droite", "Electrovannes roue arrière gauche" et "Electrovannes roue arrière droite" en appuyant sur la pédale de frein et vérifier la présence de dix cycles déblocage/blocage sur la roue concernée (consulter le chapitre "aide"). Si les dix cycles ne sont pas réalisés sur la roue testée (roue maintenue bloquée), vérifier s'il sont effectués sur une autre roue (confirmation d'une inversion : réparation).
 - Si les dix cycles ne sont pas réalisés sur une roue sans inversion de tuyauteries, remplacer le groupe hydraulique.

Vérifier la tenue de rotation du porte capteur.

Vérifier la qualité de la fixation du capteurs de vitesse de roue (clipage).

Vérifier la conformité des cibles : état, **nombre de dents = 48 (utilisation de la commande "contrôle dentures cibles"**).

Si l'incident persiste après ces contrôles, changer le groupe hydraulique.

APRES REPARATION

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 3 Tirage

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

oui

Déconnecter un capteur de vitesse de roue. Démarrer le moteur et s'assurer que seul le voyant de défaut ABS soit allumé. Si le voyant de défaut frein est également allumé, ne pas rouler avec le véhicule car la fonction "compensateur de freinage" n'est plus assurée.

Effectuer un essai routier ABS ainsi hors service.

Le défaut persiste-t-il dans ces conditions ?

Soulever le véhicule de façon à pouvoir tourner les roues et vérifier :

non

- Une possible inversion dans le branchement des capteurs de vitesse.
- Une possible inversion de la tuyauterie au niveau du groupe hydraulique.
 Pour ces deux tests, consulter et appliquer les méthodes définies dans l'ALP2.

Vérifier l'état des cibles ABS et leur conformité.

Contrôler également l'entrefer capteur/ cible sur un tour de chaque roue avant + arrière.

Si l'incident persiste, changer le groupe hydraulique.

Si la course de la pédale de frein est relativement longue, effectuer une purge du circuit de freinage.

Si la course est normale, vérifier la pression des pneumatiques, le train avant ou éventuellement la présence de fuites sur le circuit.

APRES REPARATION

Effectuer un essai routier puis un contrôle avec l'outil de diagnostic.

ABS ESP MK60X731.0

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



Louvoiement ALP 4 **CONSIGNES** Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic. Déconnecter un capteur de vitesse de roue. Démarrer le moteur et s'assurer que seul le voyant de défaut ABS soit allumé. Si le voyant de défaut frein est également allumé, ne pas rouler avec le véhicule car la fonction "compensateur de freinage" n'est plus assurée. Effectuer un essai routier ABS ainsi hors service. Défaut de comportement routier non lié au système ABS. Le défaut persiste-t-il dans ces oui -Contrôler l'état et la conformité des conditions? garnitures de freins, vérifier la pression des pneumatiques, le train avant,... non Comportement normal lié au fonctionnement du système en phase de régulation essentiellement sur adhérence dissymétrique ou mauvais revêtement.

APRES REPARATION

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 5

Fonctionnement ABS inattendu à basse vitesse et faible effort pédale

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic. Attention la régulation ABS est "sensible" sur de très faible adhérence (glace, carrelage mouillé,...)

Il est possible de ressentir des vibrations à la pédale de frein qui soient liés au réaction du système dans des situations particulières :

- Franchissement de ralentisseurs.
- Virage serré avec levée de roue arrière intérieure.

Ce ressenti peut être lié à la simple mise en action de la fonction "compensateur de freinage" lors de la limitation de la pression sur le train arrière.

Si le problème est différent, contrôler les connecteurs des capteurs de vitesse (micro-coupures) ainsi que les cibles.

APRES REPARATION

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 6	Fonctionnement ABS inattendu sur mauvaise route
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

Sur mauvaise route il est normal de ressentir des à-coups et des vibrations à la pédale ainsi que des crissements plus importants que sur bon revêtement.

Il en résulte une impression de variation de l'efficacité à considérer comme normale.

APRES REPARATION

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 7	Fonctionnement ABS inattendu avec utilisation d'équipements spéciaux (radio téléphone, CB,)
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

Vérifier que l'équipement posant problème lors de son utilisation soit homologué. Vérifier que cet équipement ait été correctement installé sans modification du câblage d'origine en particulier celui de l'ABS (connexions sur masse et **+après contact / avant contact** de l'ABS non autorisées).

APRES REPARATION

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 8

Allongement de la course de la pédale de frein suite à une phase de régulation (avec une pédale fuyante lors de l'entrée en régulation)

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

Passage d'air des canaux de régulation du groupe hydraulique vers les circuits de freinage.

Effectuer une purge des circuits suivant la procédure préconisée dans le Manuel de Réparation (utilisation de modes commandes de l'outil de diagnostic).

Après intervention, effectuer un essai routier avec régulation ABS.

Si le défaut persiste, réaliser l'opération précédente encore une ou deux fois.

Si l'effet client est particulièrement prononcé, et que les purges n'apportent pas d'améliorations, remplacer le groupe hydraulique.

APRES REPARATION

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 9	Pédale longue
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

Présence d'air dans les circuits de freinage.

Effectuer une purge conventionnelle des circuits en commençant par le frein arrière droit, ensuite arrière gauche, avant gauche puis avant droit. **Renouveler l'opération si nécessaire**.

APRES REPARATION

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 10	Vibration de la pédale de frein
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

Réaction normale à la pédale de frein lors d'une phase de régulation ABS ou de limitation de la pression sur le train arrière (fonction "compensateur de freinage").

APRES REPARATION

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 11	Bruyance de pompe, de tuyauterie ou du groupe hydraulique
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

- Vibration du groupe : Contrôler la présence et l'état des silentblocs d'isolement du support de groupe.
- Vibration de tuyauterie : vérifier que tous les tuyaux sont bien clippés dans leurs agrafes de fixation et qu'il n'y ait pas de contact entre tuyaux ni entre tuyaux et carrosserie.

Pour déterminer d'où vient la bruyance il est possible d'utiliser les commandes de pilotage des électrovannes "Electrovannes roue avant gauche", "Electrovannes roue avant droite", "Electrovannes roue arrière gauche" et "Electrovannes roue arrière droite" en appuyant sur la pédale de frein.

APRES REPARATION

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 12

Problème d'allumage des feux de stop.

Numéro de code fonction (Clip : écran identification et NXR : écran paramètre PR041) : E0, C0.

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

Vérifier à l'aide de l'outil de diagnostic que l'**ET017** fonctionne correctement. Sinon appliquer la démarche diagnostic associée à l'**ET017** décrite dans les pages précédentes.

Vérifier à l'aide de l'outil de diagnostic que le **NUMERO DE CODE FONCTION** (CLIP : écran identification et NXR : écran paramètre **PR041**) soit **E0 ou C0 (si code E1/C1** consulter **I'ALP 13**).

Vérifier la présence des masses sur les blocs optique arrière.

Vérifier la continuité sur le support relais (relais monté) entre les voies C3 et C4.

Si la continuité est incorrecte, remplacer le relais d'extinction.

Si les feux de stop ne s'allument toujours pas sous +après contact :

Assurer l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre la **voie 35** du connecteur du calculateur et la **voie C2** du relais de coupure de feux de stop.

APRES REPARATION

ANTIBLOCAGE DES ROUES Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 13

Problème d'allumage des feux de stop.

Numéro de code fonction (Clip : écran identification et NXR : écran paramètre PR041) : E1, C1.

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

Vérifier à l'aide de l'outil de diagnostic que l'**ET017** fonctionne correctement. Sinon appliquer la démarche diagnostic associée à l'**ET017** décrite dans les pages précédentes.

Vérifier à l'aide de l'outil de diagnostic que le **NUMERO DE CODE FONCTION** (CLIP : écran identification et NXR : écran paramètre **PR041**) soit : **E1 ou C1 (si code E0/C0 consulter l'ALP 12)**.

Vérifier la présence des masses sur les blocs optique arrière.

Vérifier la continuité sur le support relais (relais monté) entre les voies C3 et C4.

Si la continuité est incorrecte, remplacer le relais d'extinction.

Si les feux de stop ne s'allument toujours pas sous +après contact :

Assurer l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre la **voie 13** du connecteur du calculateur et la **voie C2** du relais de coupure de feux de stop.

APRES REPARATION